



BERNINA 475 QE

made to create **BERNINA**



Vážený zákazník

Blahoželáme! Rozhodli ste sa pre šijací stroj BERNINA, výrobok, ktorý Vás bude tešiť mnoho rokov. Už viac ako 100 rokov kladie naša rodinná firma najvyšší dôraz na spokojných zákazníkov. Pokiaľ ide o mňa, mojím osobným záujmom je ponúknut Vám švajčiarsku konštrukciu a presnosť dovedenú k dokonalosti, šijaciu technológiu budúcnosti a úplný zákaznícky servis.

Rad BERNINA 4 tvorí ultramoderné stroje, ktorých vývoj bol zameraný nielen na najvyššie technické požiadavky a jednoduchú obsluhu, ale vzal do úvahy aj dizajn výrobku. Veď naše výrobky predávame kreatívnym ľuďom, ako ste Vy, ktorí ocenia nielen vysokú kvalitu, ale aj formu a dizajn. Veď naše výrobky predávame kreatívnym ľuďom, ako ste Vy, ktorí ocenia nielen vysokú kvalitu, ale aj formu a dizajn.

Bavte sa kreatívnym šitím na Vašom novom stroji BERNINA 475 QE a pozrite sa na stránky www.bernina.com na rozsiahlu ponuku príslušenstva. Na našich stránkach nájdete aj množstvo inšpiratívnych návodov, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť.

Preškolenie predajcovia BERNINA Vám poskytnú všetky potrebné informácie o servise a údržbe stroja.

Prajem Vám veľa radosti a tvorivých hodín s Vašou novou Berninou.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H.P. Ueltschi".

HP Ueltschi

Majiteľ

BERNINA International AG

CH-8266 Steckborn

Edičná poznámka

Grafika

www.sculpt.ch

Text, sazba a úprava

BERNINA International AG

Foto

Patrice Heilmann, Winterthur

Objednávacie číslo

2018/02 SK 1031755.0.13

1. vydanie

Copyright

2018 BERNINA International AG

Všetky práva vyhradené: Z technických dôvodov a kvôli zdokonaľovania výrobku môže kedykoľvek dôjsť k zmenám vlastností stroja bez predchádzajúceho oznamenia. Dodávané príslušenstvo sa môže v jednotlivých krajinách lísiť.

Obsah

DOLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI	10
1 Moja BERNINA	12
1.1 Úvod.....	12
1.2 Vitajte vo svete BERNINA.....	12
1.3 Významy značiek.....	13
1.4 Prehľad stroja.....	14
Pohľad na ovládacie prvky na prednej strane stroja	14
Pohľad spredu	15
Bočný pohľad	16
Pohľad zozadu.....	17
1.5 Príslušenstvo v základnej výbave	18
Prehľad príslušenstva	18
Použitie elektrické šnúry (len USA/Kanada).....	19
Prehľad prítlačných päťiek.....	19
1.6 Pohľad na užívateľské rozhranie	22
Prehľad funkcií/vizuálne informácie.....	22
Prehľad nastavenia systému	22
Prehľad menu pre šitie	22
Prehľad ikon	23
1.7 Ihla, niť, látka	23
Prehľad ihiel	24
Ukážka popisu ihly.....	25
Volba ihly	25
Kombinácia ihla/nit	26
2 Príprava	27
2.1 Zapojenie a zapnutie stroja.....	27
Pripojenie ovládacieho pedála.....	27
Pripojenie stroja	27
Nasadenie kolennej páky Free Hand System	27
Upevnenie dotykového pera (k dokúpeniu)	28
Zapnutie stroja	28
2.2 Ovládací pedál	28
Ovládanie rýchlosťi šitia pedálom	28
2.3 Tŕň na cievku s niťou	29
Výsuvný tŕň na cievku	29
Horizontálny tŕň cievky	30
2.4 Volné rameno	30
2.5 Podávač	30
Nastavenie podávača	30
Pokyny na nastavenie podávača.....	31
2.6 Násuvný stolík	31
Nasadenie násuvného stolíka	31



2.7	Prítlačná pätku	32
	Nastavenie polohy prítlačnej pätky pomocou kolennej páky	32
	Výmena základnej prítlačnej pätky	32
	Výmena prítlačnej pätky	33
	Zobrazenie prítlačnej pätky v užívateľskom rozhraní	34
	Nastavenie prítlaku pätky	34
2.8	Ihla a stehová doska	35
	Výmena ihly	35
	Volba ihly v užívateľskom rozhraní	35
	Volba druhu a veľkosti ihly	36
	Nastavenie polohy ihly hore/dole	36
	Nastavenie polohy ihly vľavo/vpravo	36
	Zastavenie ihly hore/dole (trvalé)	37
	Výmena stehovej dosky	37
	Volba stehovej dosky v užívateľskom rozhraní	38
2.9	Navlečenie stroja	38
	Navlečenie hornej nite	38
	Navlečení dvojihly	40
	Navlečenie trojihly	41
	Navíjanie spodnej nite	42
	Navlečenie spodnej nite	42
	Pokyny k navlečeniu spodnej nite	44
3	Program pre nastavenie	45
3.1	Nastavenie pre šitie	45
	Nastavenie napäťa hornej nite	45
	Nastavenie maximálnej rýchlosťi šitia	45
	Programovanie zapošívacích stehov	45
	Programovanie tlačidla «Zapoštie»	46
	Programovanie tlačidla «Späť»	46
3.2	Volba vlastného nastavenia	47
3.3	Aktivácia zvukových signálov	47
3.4	Nastavenie stroja	48
	Volba jazyka	48
	Nastavenie jasu displeja	48
	Kontrola verzie firmvéru	49
	Kontrola celkového počtu ušitých stehov	49
	Záznam údajov o predajcovi	50
	Uloženie servisných dát	50
	Späť na predvolené nastavenie	51
	Mazanie užívateľských dát	51
	Kalibrácia prítlačné pätky pre šitie gombíkových dierok č. 3A	52
	Aktualizácia firmvéru stroje	52
	Obnovenie uložených dát	53
	Čistenie zachytávače nití	53
	Mazanie stroja	54
4	Nastavenie systému	55
4.1	Spustenie inštruktážneho videa	55
4.2	Otvorenie kreatívneho poradca	55

4.3	Použitie režimu eco	55
4.4	Otvorenie pomocníka	55
4.5	Zrušenie všetkých zmien pomocou «clr»	55
5	Tvorcovia šitia	56
5.1	Prehľad menu pre šítie	56
	Volba stehového vzoru	56
5.2	Regulácia rýchlosťi	56
5.3	Nastavenie napäťa hornej nite	56
5.4	Editácia stehových vzorov	57
	Zmena šírky stehu	57
	Zmena dĺžky stehu	57
	Úprava vyváženia	58
	Programovanie opakování vzoru	58
	Zrkadlové prevracanie stehových vzorov	59
	Späť	59
	Trvalé šítie späť	59
5.5	Kombinácia stehových vzorov	59
	Obrazovka režimu Kombi	59
	Vytváranie kombináciou stehových vzorov	59
	Uloženie kombinácie stehových vzorov	60
	Vyzvanie kombinácie stehových vzorov	60
	Prepísanie kombinácie stehových vzorov	60
	Zmazanie kombinácie stehových vzorov	60
	Editácia jednotlivých stehových vzorov	61
	Mazanie jednotlivých stehových vzorov	61
	Pridanie jednotlivého stehového vzoru	62
	Zrkadlové prevracanie kombinácie stehových vzorov	62
	Zapoštie kombinácia stehových vzorov	62
	Programovanie opakovanie vzoru	63
5.6	Správa stehových vzorov	63
	Ukladanie nastavení stehových vzorov	63
	Ukladanie stehových vzorov do osobné pamäti	63
	Prepisovanie stehových vzorov v osobné pamäti	64
	Naťahovanie stehových vzorov z osobnej pamäti	64
	Mazanie stehových vzorov z osobnej pamäti	64
5.7	Zapoštie	65
	Zapoštie šov tlačidlom «Zapoštie»	65
5.8	Výšková kompenzácia nerovnakých vrstiev	65
5.9	Šítie rohov	66
6	Základné stehy	67
6.1	Prehľad základných stehov	67
6.2	Šítie rovným stehom	69
6.3	Zapoštie s automatickým zapošívacím programom	69
6.4	Všívanie zipsu	70
6.5	Šítie oboch strán zipsu zdola nahor	71
6.6	Šítie trojitého rovného stehu	72



6.7	Šitie trojitým endlovacím stehom	72
6.8	Ručné plátanie	73
6.9	Automatické plátanie	75
6.10	Spevnené látanie, automatické	76
6.11	Začišťovanie okrajov	77
6.12	Dvojitý overlockový steh	77
6.13	Úzky okraj	78
6.14	Široký okraj	78
6.15	Šitie lemovaných okrajov	78
6.16	Slepý steh	79
6.17	Šitie viditeľných lemov	80
6.18	Šitie plochých spojovacích švov	81
6.19	Stehovanie	81
7	Ozdobné stehy	82
7.1	Prehľad ozdobných stehov	82
7.2	Šitie: Krížikové stehy	83
7.3	Sámky	83
	Sámky	83
	Prehľad sámkov	84
	Vkladanie šnúrky	84
	Šitie sámkov	85
8	Abecedy	86
8.1	Prehľad abecied	86
8.2	Vytvorenie nápisu	86
9	Gombíkové dierky	88
9.1	Prehľad gombíkových dierok	88
9.2	Použitie dištančnej podložky	89
9.3	Použitie kompenzačnej doštičky	89
9.4	Značenie gombíkových dierok	90
9.5	Šnúrka	91
	Použitie šnúrky s pätkou pre gombíkové dierky č. 3	91
	Použitie šnúrky s pätkou pre gombíkové dierky č. 3A (mimo základné príslušenstvo)	92
9.6	Ušítie vzorky	93
9.7	Stanovenie dĺžky gombíkovej dierky s pätkou pre gombíkové dierky č. 3	93
9.8	Stanovenie dĺžky gombíkovej dierky u pätky pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A	94
9.9	Ušítie manuálnej gombíkovej dierky v 7 krokoch s pätkou pre gombíkové dierky č. 3	94
9.10	Ušítie manuálnej gombíkovej dierky v 5 krokoch s pätkou pre gombíkové dierky č. 3	95
9.11	Automatické šitie gombíkovej dierky s pätkou pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A	96
9.12	Prerezanie gombíkovej dierky páračikom	97

9.13	Prerezaniu gombíkovej dierky rezačom gombíkových dierok (mimo základné príslušenstvo) ...	98
9.14	Prišívanie gombíkov.....	98
9.15	Šitie očiek	99
10	Quiltovanie	100
10.1	Prehľad quiltovacích stehov	100
10.2	Quiltovanie, zapošívací program.....	101
10.3	Šitie quiltovacích stehov ručného vzhľadu.....	101
10.4	Voľné quiltovaní.....	102
11	Regulátor stehov BERNINA (BSR) (k dokúpeniu).....	103
11.1	Režim BSR 1	103
11.2	Režim BSR 2	103
11.3	Funkcia BSR s rovným stehom č. 1.....	103
11.4	Funkcia BSR s endlovacím stehom č. 2.....	103
11.5	Príprava ku quiltovaní.....	103
	Nasadenie prítlačnej pätky BSR.....	103
	Výmena základnej prítlačnej pätky	104
11.6	Režim BSR.....	104
11.7	Zapoštie	105
	Zapoštie v režime BSR 1 s tlačidlom «Start/Stop»	105
	Zapoštie v režime BSR 2	105
12	Príloha	106
12.1	Údržba a čistenie.....	106
	Čistenie displeja.....	106
	Čistenie podávača	106
	Čistenie chapača	106
	Mazanie chapača.....	107
12.2	Riešenie problémov	109
12.3	Chybové hlásenia	112
12.4	Ukladanie a likvidácia	114
	Ukladanie stroje	114
	Likvidácia stroja	114
12.5	Technické údaje	115
13	Prehľad stehových vzorov	116
13.1	Prehľad stehových vzorov	116
	Základné stehy	116
	Gombíkové dierky	116
	Ozdobné stehy	116
	Zoznam.....	119

DOLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI

Pri práci so svojím strojom dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Pred prvým použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

POZOR!

Ako znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:

- Nikdy nenechávajte zapnutý šijací stroj bez dozoru.
 - Okamžite po skončení práce a pred čistením stroj vždy vypnite zo zásuvky.

Ochrana proti žiareniu LED:

- Nepozerajte sa priamo do LED osvetlenie s optickými nástrojmi, napr. Lupou. Osvetlenie LED zodpovedá ochrane triedy 1M.

Ochrana proti úrazu:

- Pozor na pohyblivé súčasti. Pred akoukoľvek manipuláciou najprv vypnite stroj. Pri práci majte vždy zatvorený kryt.

POZOR

Ako znížiť riziko popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia:

- Pre napájanie stroja používajte iba dodaný elektrický kábel. Elektrický kábel pre USA a Kanadu (vidlice NEMA 1-15) možno použiť len na napätie 150 V proti zemi.
 - Šijací stroj používajte iba na účely uvedené v tejto príručke.
 - Nepoužívajte šijací stroj vonku.
 - Nenechávajte stroj deťom na hranie. Pri práci so strojom v prítomnosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
 - Deti do 8 rokov či osoby s obmedzenými fyzickými a psychickými schopnosťami a schopnosťami vnímania, s nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento stroj používať iba pod dohľadom alebo po náležitom poučení o správnej obsluhe spotrebiča a o súvisiacich rizikách.
 - Deti sa nesmú so strojom hrať.
 - Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, jedine pod dohľadom.
 - Nikdy nepracujte s šijacím strojom, ak má poškodenú sieťovú šnúru alebo vidlicu, nefunguje správne, spadol a poškodil sa, alebo spadol do vody. Obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu BERNINA.
 - Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
 - Nikdy na stroji nepracujte so zakrytými vetracími otvormi. Nenechávajte vo vetracích otvoroch ani na ovládacom pedáli usadzovať chlpy, prach, ani kúsky látok.

- Nikdy nestrkajte žiadne predmety do otvorov v stroji.
- Nepoužívajte stroj tam, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje) alebo kyslík.
- Nepribližujte sa prstami k pohyblivým časťam stroja. Najmä budťe opatrní v blízkosti ihly.
- Pri šití neťahajte za látku, ani na ňu netlačte. Mohli by ste vychýliť a zlomit ihlu.
- Ked' robíte akejkoľvek práce v priestore ihly, ako navliekanie, výmenu ihly, vkladanie spodnej nite, výmenu prítlačné pätky a pod., Vždy vypnite stroj «0».
- Nepoužívajte ohnuté ihly.
- Používajte výhradne originálne stehovú dosku BERNINA. Nesprávna doska môže spôsobiť zlomenie ihly.
- Pred vypnutím zo zásuvky vypnite stroj do polohy «0». Pri vypájaní zo zásuvky neťahajte za šnúru, ale uchopte do ruky vidlicu.
- Pri snímaní alebo otváraní krytov, pri mazaní stroja alebo pri vykonávaní akejkoľvek užívateľskej údržby podľa tohto návodu, vždy vypnite stroj zo zásuvky.
- Tento stroj je vybavený dvojitou izoláciou. Používajte len originálne náhradné diely. Riadťe sa pokynmi pre opravy spotrebičov s dvojitou izoláciou.

Servis spotrebičov s dvojitou izoláciou

Pri výrobku s dvojitou izoláciou sú namiesto uzemnenia použité dva izolačné systémy. Výrobok s dvojitou izoláciou nie je vybavený žiadnym uzemnením, ani nie je potrebné ho uzemňovať dodatočne. Servis výrobku s dvojitou izoláciou vyžaduje osobitnú starostlivosť a znalosti systému, a mal by ho vykonať len odborník. Výmena dielov výrobku s dvojitou izoláciou musia byť jedine za diely úplne zhodné s pôvodnými. Výrobok s dvojitou izoláciou je označený slovami: «dvojitá izolácia» alebo «zvýšená ochrana».

Výrobok môže byť tiež označený symbolom.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

Určenie stroja

Váš stroj BERNINA je určený a konštruovaný pre použitie v domácnosti. Vyhovuje účely uvedené v tomto návode. Akékoľvek iné používanie sa považuje za nevhodné. BERNINA odmieta akúkoľvek zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z nesprávneho používania stroja.

1 Moja BERNINA

1.1 Úvod

Na Vašom stroji BERNINA 475 QE môžete šiť a quiltovať. Môžete na ňom bez problému šiť jemné hodvábne alebo saténové látky, rovnako ako silné plátno, fleece alebo džínovinu. K dispozícii máte množstvo základných i ozdobných stehov a gombíkových dierok.

Okrem tohto návodu na obsluhu máte k dispozícii nižšie uvedené programy nápovedy, ktoré Vám kedykolvek poskytnú užitočné rady a podporu pre obsluhu vášho stroja BERNINA 475 QE.

Výučba podáva informácie a vysvetlenia týkajúce sa rôznych aspektov šitie a rôznych stehov.

Kreatívny poradca Vám poradia pri rozhodovaní o rôznych aspektoch Vášho projektu. Po zadaní druhu látky a typu projektu sa zobrazí odporeúčanie vhodnej ihly a prítlačnej pätky.

Program nápoveda obsahuje informácie o jednotlivých stehových vzoroch, funkciách a aplikáciach.

Ďalšie informácie

Okrem tohto manuálu pre Váš stroj BERNINA 475 QE sú súčasťou balenia ďalšie informačné materiály.

Poslednú verziu Vášho návodu na obsluhu a ďalšie informácie o stroji aj príslušenstva nájdete na našich webových stránkach <http://www.bernina.com>

1.2 Vitajte vo svete BERNINA

Heslom Berniny je Vyrobéné pre tvorenie. Nielen naše stroje Vám umožňujú realizovať Vaše nápady. Heslom Bernina je Vyrobéné pre tvorenie. Nielen naše stroje Vám umožňujú realizovať Vaše nápady. Ponúkame navyše celý rad možností, ako získať inšpiráciu a rady pre Vaše budúce projekty, príležitosť k výmene nápadov s ostatnými nadšencami pre šitie a vyšívanie. Dobre sa pri tom bavte.

YouTube kanál BERNINA

Na YouTube ponúkame celý rad inštruktážnych videí a podporu v súvislosti s najdôležitejšími funkciami našich strojov. Nájdete tu aj podrobné vysvetlenie k rôznym prítlačným pätkám, aby Vaše projekty dopadli čo najlepšie.

<http://www.youtube.com/BerninalInternational>

Všetko je v angličtine a v nemčine.

inspiration – šijací časopis

Hľadáte nápady, strihy a návody na skvelé projekty? V tom prípade je magazín BERNINA «inspiration» presne to, čo potrebujete. «inspiration» prichádza s nevšednými nápadmi na šitie a vyšívanie štyrikrát do roka. Od sezónnych módnych doplnkov a praktických tipov k originálnemu spôsobu výzdoby Vašich interiérov.

<http://www.bernina.com/inspiration>

Časopis vychádza v angličtine, nemčine, holandčine a francúzštine. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

Blog BERNINA

Rozmanité rady, strihy a výšivkové motívy zadarmo a množstvo nových nápadov: to všetko nájdete v týždennom blogu BERNINA. Naši odborníci Vám dajú cenné tipy a vysvetlí krok za krokom, ako dosiahnuť tie najlepšie výsledky. V rámci komunity môžete vkladať aj svoje vlastné projekty a vymieňať si skúsenosti a nápady s ostatnými nadšencami.

<http://www.bernina.com/blog>

jazyky: angličtina, nemčina a holandčina.

Sociálne médiá BERNINA

Pridajte sa k nám na sociálnych sieťach, dozviete sa viac o udalostiach, vzrušujúcich projektoch, tipoch a trikoch, všetko o šítie. Budete trvale v obraze. Tešíme sa, až Vám predstavíme niektorý zo zlatých klincov sveta BERNINA.

<http://www.bernina.com/social-media>

1.3 Významy značiek



NEBEZPEČENSTVO

Značí nebezpečenstvo s vysokým rizikom, ktoré môže viesť až k ťažkému alebo smrteľnému úrazu.



VAROVANIE

Značí nebezpečenstvo so stredným rizikom, ktoré môže viesť až k ťažkému alebo smrteľnému úrazu.



UPOZORNENIE

Značí nebezpečenstvo s nízkym rizikom, ktoré môže viesť k ľahkému až stredne ťažkému úrazu.

POZOR

Značí nebezpečie, ktoré môže skončiť škodou.



Pod týmto označením nájdete **tipy** od **odborníkov**, ktorí šijú na strojoch BERNINA.

Obrázky použité v tomto návode sú iba ilustratívne. Stroje aj príslušenstvo vyobrazené v návode sa môžu lísiť od obsahu balenia Vášho stroja.

1.4 Prehľad stroja

Pohľad na ovládacie prvky na prednej strane stroja



- | | | | |
|---|----------------|----|-----------------------------|
| 1 | Späť | 6 | Ihla hore/dole |
| 2 | Odrezávač nití | 7 | Prítlač prítláčnej pätky |
| 3 | Zapoštie | 8 | Horný multifunkčný ovládač |
| 4 | Start/Stop | 9 | Spodný multifunkčný ovládač |
| 5 | Koniec vzoru | 10 | Ihla doľava/doprava |

Pohľad spredu



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Kryt spodnej nite | 7 Kryt niťovej páky |
| 2 Prílačná pätká | 8 Niťová páka |
| 3 Navliekač ihly | 9 Odrezávač nití |
| 4 Osvetlenie | 10 Skrutka ihlovej svorky |
| 5 Odrezávač nití | 11 Upevnenie násuvného stolíka |
| 6 Posuvný ovládač rýchlosťi | 12 Otvor pre kolennú páku |

Bočný pohľad



- | | | | |
|---|-----------------------------|----|---|
| 1 | Konektor pre ovládací pedál | 7 | Výsuvný trň na cievku |
| 2 | Podávač vysunutý/zasunutý | 8 | Vetracie otvory |
| 3 | Konektor pre pripojenie PC | 9 | Ručné koleso |
| 4 | USB port | 10 | Hlavný vypínač |
| 5 | Tŕň na cievku s niťou | 11 | Konektor pre elektrickú šnúru |
| 6 | Navíjač spodnej nite | 12 | Magnetický držiak pre dotykové pero (k dokúpeniu) |

Pohľad zozadu



- | | | | |
|---|-----------------------------|----|----------------------|
| 1 | Vetricie otvory | 9 | Navíjač spodnej nite |
| 2 | Upevnenie násuvného stolíka | 10 | Predpätie niti |
| 3 | Upevnenie pre látací rámček | 11 | Niťová páka |
| 4 | Kolenná páka | 12 | Vodítko nite |
| 5 | Držadlo na prenášanie | 13 | Odrezávač nití |
| 6 | Tŕň na cievku s niťou | 14 | Konektor pre BSR |
| 7 | Vodítko nite | 15 | Podavač |
| 8 | Výsuvný trŕň na cievku | 16 | Stehová doska |

1.5 Príslušenstvo v základnej výbave

Prehľad príslušenstva

Všetky práva vyhradené: Z technických dôvodov a kvôli zdokonaľovania výrobku môže kedykoľvek dôjsť k zmenám vlastností stroja bez predchádzajúceho oznámenia. Dodávané príslušenstvo sa môže v jednotlivých krajinach líšiť.

Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete na www.bernina.com.

Obrázok	Názov	Účel
	Mäkký kryt s kapsou	Mäkký kryt chráni stroj pred prachom a nečistotami.
	Taška na príslušenstvo	Taška na príslušenstvo slúži na ukladanie ako základného aj dokúpeného príslušenstva.
	Kolenná páka	Pomocou systému Free Hand môžete zdvíhať a spúštať prítlačnú pätku.
	Násuvný stolík	Násuvný stolík zväčšuje pracovnú plochu, bez toho aby obmedzoval funkciu voľného ramena.
	Tri odvíjacie kotúčiky	Odvíjacie kotúčiky drží cievku s niťou na mieste a umožňujú optimálne odvíjanie nite z cievky.
	4 cievky na spodnú niť v príslušenstve, jedna z nich je už v cievkovom puzdre	Na cievky sa navíja spodná niť.
	1 Penová podložka	Penová podložka bráni zaháknutiu niti za trň cievky.



Obrázok	Názov	Účel
	Páračik	Parátko je nepostrádateľným nástrojom na páranie švov a k prerezávaniu gombíkových dierok.
	Kompenzačná podložka	Kompenzačnými podložkami porovnáte polohu základnej prítlačnej pätky pri prechádzaní silných švov.
	Výber ihiel	Výber ihiel obsahuje rôzne druhy a veľkosťi ihiel pre všetky základné použitie.
	Skrutkovač červený	Červený skrutkovač sa dodáva ako univerzálny nástroj.
	Štetec	Štetec je určený na čistenie podávača a priestoru chapača.
	Olejnička	Olejnička sa používa na dopĺňovanie mazníč.
	Elektrická šnúra	Elektrická šnúra je určená na pripojenie stroja do elektrickej zásuvky.
	Ovládací pedál	Ovládacím pedálom sa spúšťa a zastavuje stroj. Ovládacím pedálom sa riadi rýchlosť stroja. K tomuto stroju používajte iba pedál typu LV1.

Použitie elektrické šnúry (len USA/Kanada)

Stroj je vybavený polarizovanú vidlicou (jeden kolík širší ako druhý). Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom je možné zapnúť vidlicu do elektrickej zásuvky len jedným spôsobom. Pokiaľ Vám nejde zastrčiť vidlicu do zásuvky úplne, obráťte ju. Ak to stále nejde, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Nepokúšajte sa vidlicu, ani zásuvku nijako upravovať!

Prehľad prítlačných pätek

POZOR! Podľa toho, do ktorej krajiny sa stroj posiela, je vybavený buď nacvakávacími alebo štandardnými prítlačnými pätkami. Príslušné základné príslušenstvo je uvedené v nasledujúcich dvoch tabuľkách. Ak sú v základnom príslušenstve dodané nacvakávacie pätky, nie je možné žiadať štandardné pätky zadarmo. Štandardné pätky sa dajú objednať ako príslušenstvo.

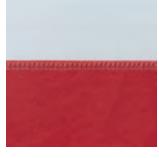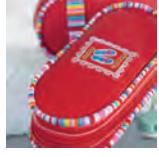Obrázok	Číslo	Názov	Účel	Príklad
	78	Držiak nacvakávacich päťiek	K tomuto držiaku sa prostredníctvom jednoduchého mechanizmu upevňujú nacvakávacie pätky.	
	1	Základná pätku	So základnou pätkou môžete úspešne šiť najrôznejšie základné i ozdobné stehy, ďalej lemy na hrubých látkach, ako je menčester, džínsovina alebo vlna. Výrez pred a za ihlovým otvorom umožňuje šiť dopredu aj dozadua zaručuje perfektné podávanie látky.	
	2	Overlocková pätku	Overlocková pätku je vynikajúca k šitiu overlockových stehov a na začišťovanie okrajov pružných materiálov. Okraje látok sa nevlnia a výsledkom je plochý pružný šev.	
	3	Pätku pre šitie gombíkovej dierky	Táto pätku sa používa na šitie gombíkových dierok ľubovoľných dĺžok so šnúrkou i bez. Možno ju použiť aj na riasenie a naberanie. S kombináciou pätky k šitie gombíkových dierok s rezačom gombíkových dierok zvládnete bez námaha dokonalé gombíkové dierky.	
	4	Zipsová pätku	So zipsovou pätkou zvládnete všívať zipsy behom chvíľky - správne a presne. Zúbky zipsu umiestnite tesne k úzkej základni pätky a prišijete zips pevne k okraju.	
	5	Pätku pre slepý steh	Pre lemovanie slepým stehom.	
	20	Otvorená vyšívacia pätku	Túto pätku využijete na aplikácie a výšivky, ďalej k šitie pozdĺž čiar a tvarov.	

Obrázok	Číslo	Názov	Účel	Príklad
	37	Patchworková pätká	Patchworková pätká sa dokonale hodí pre patchworkovej projekty s presahom švu 3 mm alebo 6 mm.	


Tab. 1: Základné príslušenstvo: Nacvakávacie pätky

Obrázok	Číslo	Názov	Účel	Príklad
	1	Základná pätká	So základnou pätkou môžete úspešne šiť najrôznejšie základné i ozdobné stehy, ďalej lemy na hrubých látkach, ako je menčester, džínsovina alebo vlna. Výrez pred a za ihlovým otvorom umožňuje šiť dopredu aj dozadua zaručuje perfektné podávanie látky.	
	2	Overlocková pätká	Overlocková pätká je vynikajúca k šitию overlockových stehov a na začišťovanie okrajov pružných materiálov. Okraje látok sa nevlnia a výsledkom je plochý pružný šev.	
	3A	Automatická pätká na štie gombíkových dierok s posuvným meradlom	Táto pätká sa používa na štie gombíkových dierok so šnúrkou i bez. Snímač nastaví dĺžku gombíkovej dierky automaticky na základe veľkosti príslušného gombíka. Vďaka tomu ľahko ušijete akýkoľvek počet rovnakých gombíkových dierok. V kombinácii s kompenzačnou doštičkou alebo s nástrojom pre kompenzáciu výšky, s prerezávačom gombíkových dierok a pätkou k prišívaniu gombíkov vytvoríte zapínanie na gombíky bez námahy.	
	4	Zipsová pätká	So zipsovou pätkou zvládnete všívať zipsy behom chvíľky - správne a presne. Zúbky zipsu umiestnite tesne k úzkej základnej pätky a prišijete zips pevne k okraju.	
	5	Pätká pre slepý steh	Pre lemovanie slepým stehom.	

Tab. 2: Základné príslušenstvo: Štandardné prítlačné pätky


1.6 Pohľad na užívateľské rozhranie

Prehľad funkcií/vizuálne informácie

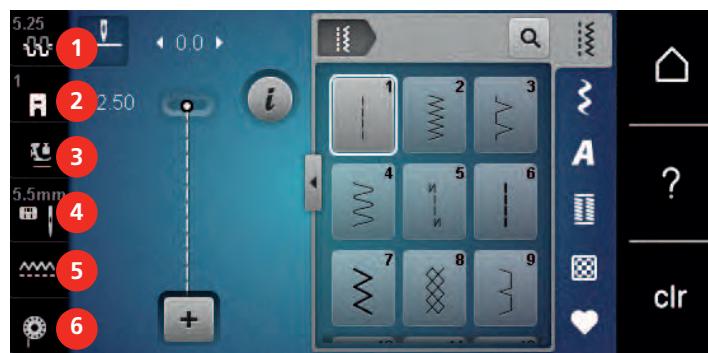


- | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Napätie hornej nite | 4 | Volba stehovej dosky/ihly |
| 2 | Indikátor prítlačnej pätky | 5 | Podávač vysunutý/zasunutý |
| 3 | Přitlak prítlačné patky | 6 | Pokyny k navlečeniu spodnej nite |

Prehľad nastavenia systému

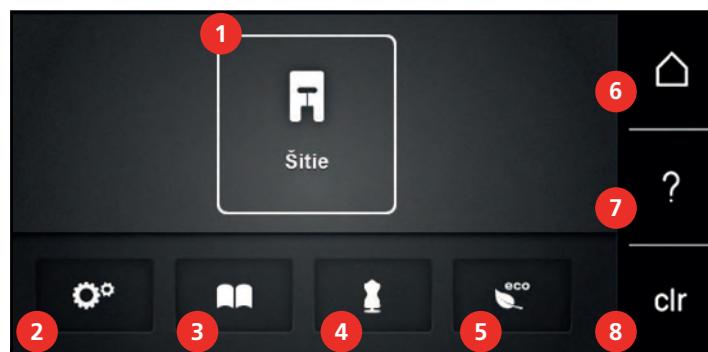

- | | | | |
|---|------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Režim šítie | 5 | Režim eco |
| 2 | Program pre nastavenie | 6 | Domov |
| 3 | Návodné video | 7 | Pomoc |
| 4 | Kreatívny poradca | 8 | Späť na predvolené nastavenie |

Prehľad menu pre šítie

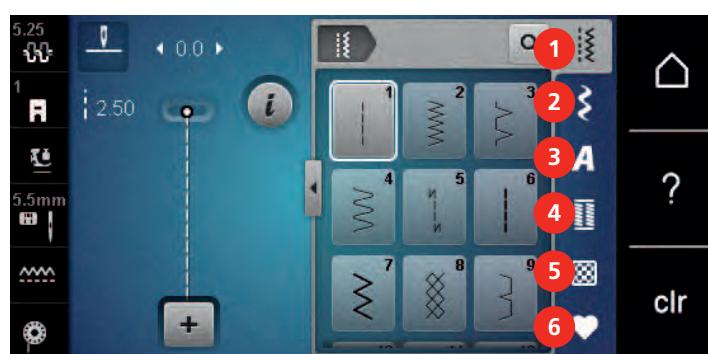

- | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|
| 1 | Základné stehy | 4 | Gombíkové dierky |
| 2 | Ozdobné stehy | 5 | Quiltovacie stehy |
| 3 | Abecedy | 6 | Osobná pamäť |

Prehľad ikon



Ikona	Názov	Účel
	i-Dialóg	Dotyk ikony «i»-Dialog ponúka rôzne funkcie pre editáciu motívov.
	Zavrieť	Displej sa zavrie a zostanú uložené predtým vykonané nastavenia.
	Ikony «-/+»	Dotyky ikon «-» a «+» meníte nastavované hodnoty.
	Žltý rámček okolo ikony	Ikona so žltým rámčekom ukazuje, že nastavenie alebo hodnota tejto funkcie boli zmenené. Dotykom ikony so žltým rámčekom môžete vrátiť predvolené nastavenia.
	Potvrdiť	Potvrdí predtým vykonané zmeny nastavenia. Displej sa zavrie.
	Storno	Proces sa zruší. Displej sa zavrie a vykonané nastavenia sa neuložia.
	Posuvník	Pohybom posuvníka meníte nastavované hodnoty.
	Vypínač	Zapínanie a vypínanie funkcií.
	Navigácia v procese	Navigáciou sa môžete vraciať na predchádzajúcu obrazovky.
	Funkcia prejdenia	Prejdením dotykovým perom alebo prstom po displeji nahor alebo nadol môžete zobraziť ďalšie funkcie.

1.7 Ihla, niť, látka

V priebehu času sa ihla opotrebuje. Preto je nutné ju pravidelne meniť. Iba s dokonalým hrotom dosiahnete dobré výsledky. Všeobecne možno povedať: čím tenšie niť, tým tenšie ihla. Ihly na obrázkoch sú buď v základnej výbave alebo na dokúpenie, záleží od typu stroja.

- Ihly veľkostí 70, 75: pre tenké látky.
- Ihly veľkostí 80, 90: pre stredne silné látky.
- Ihly veľkostí 100, 110 and 120: pre silné látky.

Prehľad ihiel

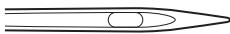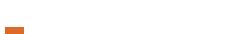Obrázok	Názov ihly	Popis ihly	Účel
 ☒	Univerzálna ihla 130/705 H 60-120	Ľahko zaoblený hrot	Takmer pre všetky prírodné aj syntetické látky (tkaniny i úplety).
 ☐	Ihla pre pružné látky 130/705 HS 75, 90	Stredná guľový hrot, špeciálny tvar očká až drážky	Žerzej, trikot, úplety a pružnej látky.
 ☐	Ihla pre žerzej / Vyšívacia ihla 130/705 H SUK 60-100	Stredný guľový hrot	Úplety, vyšívanie.
 ☐	Džínsová ihla 130/705 HJ 80-110	Ostrý úzky hrot, spevnený driek	Silné látky, ako je džínsovina či plátno.
 ☐	Ihla na kožu 130/705 H LR 90, 100	S rezacím hrotom (LR = špeciálny hrot pre šitie kože)	Všetky druhy kože, syntetickej kože, koženky, fólie.
 ☐	Ihla Microtex 130/705 HM 60-110	Obzvlášť tenký hrot	Látky z mikrovláken a hodvábu.
 ☐	Quiltovací ihla 130/705 HQ 75, 90	Ľahko zaoblený tenký hrot	Rovný steh a prešívanie.
 ☐	Vyšívacia ihla 130/705 HE 75, 90	Malý guľový hrot, obzvlášť veľké očko a široká drážka	Vyšívanie všetkých prírodných i syntetických látok.
 ☒	Ihla pre tenké látky 130/705 H SES 70, 90	Tenký guľový hrot	Jemné úplety, jemné výšivky, tenké látky.
 ☐	Ihla Metafil 130/705 H Metafile 80	Dlhé očko (2 mm) pri všetkých veľkostí ihly	Pre šitie metalickými niťami.
 ☐	Ihla pre kordonet (k prešívaniu výšiviek) 130/705 HN 70-100	Dlhé očko (2 mm) pri všetkých veľkostí ihly	Prešívanie silnou niťou.
 ☒	Krídlová - ažurovacia ihla 130/705 H WING 100-120	Ihla s rozšíreným (krídlovým driekom)	Azur, dutý steh.

Obrázok	Názov ihly	Popis ihly	Účel
	Univerzálny dvojihla 130/705 H ZWI 70-100	Vzdialenosť ihiel: 1,0/1,6/2,0/2,5/ 3,0/4,0/6,0/8,0	Viditeľné lemy na pružných látkach; sámky, ozdobné šitie.
	Dvojihla pre pružné látky 130/705 HS ZWI 75	Vzdialenosť ihiel: 2,5/4,0	Viditeľné lemy na pružných látkach; sámky, ozdobné šitie.
	Krídlová - ažurová dvojihla 130/705 H ZWIHO 100	Vzdialenosť ihiel: 2,5	Pre špeciálne efekty s ažúrovou výšivkou.
	Univerzálny trojihla 130/705 H DRI 80	Vzdialenosť ihiel: 3,0	Viditeľné lemy na pružných látkach; ozdobné šitie.

Ukážka popisu ihly

Na nasledujúcom obrázku je na ihle typu žerzej/streč popísaný systém ihiel 130/705, ktorý je u šijacích strojov pre domácnosť najbežnejšie.

	130/705 H-S/70 130 = Dĺžka drieku (1) 705 = Plochý driek (2) H = Skosenie ihly (3) S = Hrot ihly (tu je stredne zaoblený) (4) 70 = Veľkosť ihly 0,7 mm (5)
--	---



Volba ihly

Pre dokonalý výsledok hrá kvalita nití a látok dôležitú úlohu.

Ak chcete dosiahnuť dobré výsledky, odporúčame Vám kupovať kvalitné nite.

- Bavlnené nite majú výhody prírodného materiálu, preto sú vhodné najmä pre šitie bavlnených látok.
- Priadza z Mercerovej bavlny majú slabý lesk, ktorý zostáva aj po vypraní.
- Polyesterové nite majú vysokú pevnosť v ľahu a obzvlášť stále farby.
- Polyesterové nite majú väčšiu pružnosť a sú vhodné tam, kde požadujete pevný a pružný šev.
- Viskózovej nite (tiež rayon, umelý hodváb) sú vyrobené z prírodných vlákien a majú vysoký lesk.
- Viskózovej nite sa hodí pre ozdobné stehy a všade, kde chcete dosiahnuť krásneho efektu.

Kombinácia ihla/niť

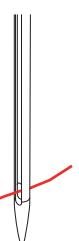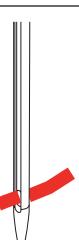	Kombinácia ihla/niť je správna, keď niť dokonale padne do drážky a ľahko prechádza očkom ihly. Táto kombinácia je optimálna.
	Ak je v očku a v drážke ihly príliš veľa miesta, môže dochádzať k trhaniu nite a/alebo k vyniechávanie stehov.
	Když se nit nevezde do drážky a neprochází volně očkem jehly, může se trhat a zasekávat.

2 Príprava

2.1 Zapojenie a zapnutie stroja

Pripojenie ovládacieho pedála

- > Odvíňte z pedálu potrebnú dĺžku kábla.



- > Zapojte kabel pedálu do zásuvky pro připojení pedálu.



Pripojenie stroja

- > Zapojte elektrický kabel do zásuvky pre elektrický kabel.



- > Zapojte elektrický kabel do zásuvky pre elektrický kabel.

Nasadenie kolennej páky Free Hand System



Bočnú polohu kolennej páky si môžete v prípade potreby nechať nastaviť od predajcu BERNINA.

-
- > Zasuňte kolennú páku do otvoru na prednej strane stroja.

- > Upravte si výšku sedenia, aby ste mohli ovládať páku kolenom.



Upevnenie dotykového pera (k dokúpeniu)

- > Dotykové pero odkladajte na magnetický držiak.



Zapnutie stroja

- > Zapnite stroj hlavným vypínačom do polohy «I».



2.2 Ovládací pedál

Ovládanie rýchlosťi šitia pedálom

Pedálom môžete plynule ovládať rýchlosť Vášho stroja.

- > Opatrným zošliapnutím pedálu spusťte stroj.
 - > Rýchlosť stroja zvýšte silnejším zošliapnutím pedálu.

- > Uvoľnením pedálu stroj zastavíte.



2.3 Tŕň na cievku s niťou

Výsuvný trŕň na cievku

Vysuňte trŕň cievky

Výsuvný trŕň na cievku je nutný, keď šijete s viacerými niťami, môžete ho použiť aj k navíjaniu spodnej nite počas šitia.

- > Stlačte výsuvný trŕň na cievku a uvoľnite ho.
– Výsuvný trŕň na cievku sa vysunie automaticky.



Nasadenie penové podložky a cievky s niťou

Penová podložka zabráňuje zaháknutie nite za výsuvný trŕň na cievku.

- > Nasadte penovú podložku na výsuvný trŕň na cievku.
> Nasadte cievku s niťou na trŕň na cievku.



Horizontálny trŕ cievky

Nasadenie penovej podložky, cievky s niťou a odvijacieho kotúčika

Odvijací kotúčik umožňuje plynulé odvijanie nite z cievky. Odvijací kotúčik sa používa iba s vodorovným trŕom na cievku.

- > Nasadte penovú podložku na trŕ cievky.
- > Nasadte cievku s niťou na trŕ na cievku.
- > Nasadte vhodný odvijací kotúčik na trŕ cievky tak, aby medzi kotúčikom a cievkou nezostal žiadny priestor.



Použitie niťovej sieťky

Niťová sieťka drží niť na cievke a bráni jej trhaniu a uzlovaniu.

- > Natiahnite niťovú sieťku cez cievku s niťou.



2.4 Volné rameno

BERNINA 475 QE má pevne konštruované voľné rameno, ktoré poskytuje dostatok priestoru vpravo od ihly pre rozmerné projekty.

2.5 Podávač

Nastavenie podávača


POZOR

Nesprávne zaobchádzanie s látkou

Poškodenie ihly a stehovej dosky.

- > Nechajte látku rovnomerne posúvať.

Zúbky podávača sa posunú s každým stehom o jeden krok dopredu. Dĺžka tohto kroku je daná nastavenou dĺžkou stehu.

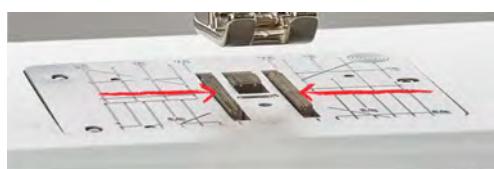

Pri krátkom stehu sú tieto kroky veľmi krátke. Napríklad pri šítie gombíkových dierok a saténových stehov. Látka sa pohybuje pod prítlačnou pätkou pomaly, aj keď šijete maximálnou rýchlosťou.

	Nechajte látku posúvať rovnomerne; dosiahnete tak lepšieho tvorenia stehu.
	Ťahanie za látku a tlačenie na ňu vedie k nepravidelným stehom.
	Zadržiavanie látky vedie k nepravidelným stehom.

- > Zasuňte podávač stlačením tlačidla «Zasunúť/vysunúť podávač».



- > Po ďalšom stlačení tlačidla budete šiť opäť s podávačom.

Pokyny na nastavenie podávača



- > Dotknite sa ikony «Zasunúť/vysunúť podávač».
- > Vysuňte alebo zasuňte podávač podľa animácie.

2.6 Násuvný stolík

Nasadenie násuvného stolíka

Nasadením násuvného stolíka zväčšíte existujúcu pracovnú plochu.

- > Zdvíhnite ihlu.
- > Zdvíhnite prítlačnú pätku.
- > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.

- > Nasuňte stolík doprava na voľné rameno, až zaskočí.




- > Nasúvací stolík vyberiete tak, že ho stiahnete z voľného ramena do lava.



2.7 Prítlačná päťka

Nastavenie polohy prítlačnej pätky pomocou kolennej páky

- > Nastavte si výšku sedenie i tak, aby ste mohli ovládať páku kolenom.
 - > Slačením kolenné páky kolenom doprava zdvihnete prítlachnú pätku.

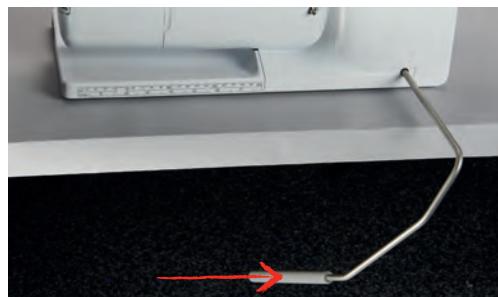

- Zároveň sa zasunú zúbky podávača a uvoľní sa napätie nite.

> Pomalým uvoľnením páky prítačného pätku opäť spustíte

Výmena základnej prítlačnej pätky

Vybranie nacvakávacej prítlačnej pätky

- > Zdvíhnite ihlu.
 - > Zdvíhnite prítlačnú pätku.
 - > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.

- > Stlačte tlačidlo na držiaku nacvakávacích päťiek.



- Pätku je uvoľnená.

Nasadenie nacvakávacej prítlačnej pätky

- > Položte prítlačnú pätku pod držiak, priečnym trňom pod otvor na držiaku.



- > Spustite držiak páčkou.



- Prítlačná pätku sa zacvakne.

Výmena prítlačnej pätky

- > Zdvíhnite ihlu.
- > Zdvíhnite prítlačnú pätku.
- > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.
- > Stlačte páčku svorky nahor (1).

- > Zložte prítlačnú pätku (2).



- > Nasadťte novú pätku na kužeľ.
- > Stlačte páčku svorky dole.

Zobrazenie prítlačnej pätky v užívateľskom rozhraní

Zobrazí sa prítlačná pätku vhodná pre zvolený steh. Okrem toho sa zobrazia alternatívne prítlačné pätky.

- > Zapnite stroj.
- > Zvoľte stehový vzor.
 - V ikone «Zobrazenie prítlačnej pätky» je zobrazené číslo prítlačnej pätky.
- > Dotknite sa ikony «Zobrazenie prítlačnej pätky».
- > Posúvaním ponuky alternatívnych prítlačných pätek dotykovým perom alebo prstom si zobrazte ďalšie pätky.
- > Ak sa dotknete prítlačnej pätky, zobrazí sa jej popis a využitie.



Nastavenie prítlaku pätky

Továrenske nastavenie prítlaku pätky je vhodné pre všetky bežné práce. Ak pracujete s džersejom alebo s voľným úpletom, prítlač pätky znížte. Pre pevné materiály prítlač zvýšte.



Prítlač prítlačnej pätky je nastavený tak, aby optimálne vyhovoval hrúbke látky. Ak pracujete so silnejšou látkou, je vhodné prítlač pätky znížiť, aby sa mohla látka pod pätkou pohybovať voľnejšie. Ak pracujete s tenkou látkou, je naopak vhodné prítlač pätky zvýšiť, aby sa látka pod pätkou nepohybovala príliš voľne.

- > Otáčením knoflíkom doprava snížte prítlač patky.
- > Ďalším otáčaním gombíkom doprava zdvihnete pätku.

- > Otáčaním gombíkom doľava zvýšite prítlač pätky.



2.8 Ihla a stehová doska

Výmena ihly

- > Zdvíhnite ihlu.
- > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.
- > Zložte prítlačnú pätku.
- > Rukou povolte skrutku ihlové svorky.



- > Vyťahnite ihlu smerom nadol.
- > Zoberte novú ihlu do ruky plochou stranou dozadu.
- > Zasuňte ihlu do svorky na doraz.
- > Rukou utiahnite upevňovacie skrutku.

Volba ihly v užívateľskom rozhraní

Po výmene ihly si môžete skontrolovať, či je možné túto ihlu používať v kombinácii so zvolenou stehovú doskou.




- > Dotknite sa ikony «Voľba stehovej dosky/ihly».



- > Zvoľte nasadenú ihlu.

Vol'ba druhu a veľkosti ihly

Praktická pamäťová funkcia: Strate informácií predídete dodatočným uložením druhu a veľkosti ihly do stroja. Uložený druh ihly a jej veľkosť môžete kedykoľvek skontrolovať.

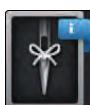

- > Dotknite sa ikony «Druh ihly/Veľkosť ihly».
- > Zvoľte druh (1) ihly.
- > Zvoľte veľkosť (2) ihly.



Nastavenie polohy ihly hore/dole



- > Stlačením tlačidla «Ihla hore/dole» spustíte ihlu nadol.
- > Ďalším stlačením tlačidla «Ihla hore/dole» ihlu opäť zdvihnete.

Nastavenie polohy ihly vľavo/vpravo

Ihla má celkom 11 polôh. Na displeji je poloha ihly vyjadrená číslom.

- > Stlačením tlačidla «Ihla doľava» (1) posuniete ihlu doľava.

- > Stlačením tlačidla «Ihla doprava» (2) posuniete ihlu doprava.



Zastavenie ihly hore/dole (trvalé)



- > Dotykom ikony «Zastavenie ihly hore/dole (trvalé)» nastavíte zastavenie ihly v hornej alebo spodnej polohe.
 - Po uvoľnení ovládacieho pedála alebo po stlačení tlačidla «Štart/Stop» sa stroj zastaví s ihlou v spodnej polohe.
- > Dotknite sa znova ikony «Zastavenie ihly hore/dole (trvalé)».
 - Po uvoľnení ovládacieho pedála alebo po stlačení tlačidla «Štart/Stop» sa stroj zastaví s ihlou v hornej polohe.

Výmena stehovej dosky

Na stehovej doske sú vyznačené zvislé, vodorovné a diagonálne linky v milimetroch (mm) a palcoch (inch). Tieto linky pomáhajú viesť látku pri zošívaní švov a presnom prešívaniu.

Predpoklad:

- Podávač je zasunutý.
 - Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.
 - Odstráňte ihlu a prítlačnú pätku.
- > Stlačte stehovú dosku v mieste značky vzadu vpravo, až vyskočí.



- > Odstráňte stehovú dosku.
- > Položte novú stehovú dosku otvory nad príslušné vodiace trny a zacvaknite ju.

Volba stehovej dosky v užívateľskom rozhraní

Po výmene stehovej dosky môžete skontrolovať, či je alebo nie je vhodná v kombinácii so zvolenou ihlou.

- > Dotknite sa ikony «Volba stehovej dosky/ihly».
- > Zvoľte stehovú dosku, ktorú ste nasadili.



- Ak je zvolená stehová doska vhodná v kombinácii s danou ihlou, môžete začať šiť.
- Ak nie je zvolená stehová doska vhodná pre použitie s danou ihlou, stroj sa automaticky zablokuje.

2.9 Navlečenie stroja

Navlečenie hornej nite

Predpoklad:

- Ihla aj prítláčná pätku sú v hornej polohe.
- Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.
- > Nasadte penovú podložku na trň cievky.
- > Nasadte cievku s niťou na trň cievky, aby sa nit odvijala v smere hodinových ručičiek.
- > Nasadte vhodný odvíjací kotúčik.
- > Vedte niť v smere šípky zadným vodítkom niti (1) a držte ju napnutú, aby sa dala vložiť medzi napínacie tanieriky.
- > Vedte niť v smere šípky skrz napínacie tanieriky (2).




- > Vedte niť nadol okolo krytu niťovej páky (3).


- > Vedte niť hore a vložte ju do niťovej páky (4).



- > Vedte niť opäť nadol (5).
- > Vedte niť voditkami (6/7) nad prítačnú pätkou.

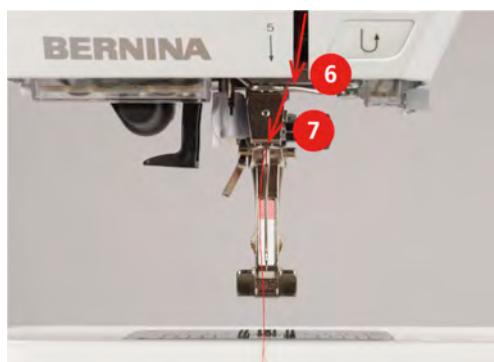


- > Zapnite stroj.
- > Stlačte páčku poloautomatického navliekača ihly (8) ľahko dole, držte ju stlačenú a natiahnite niť doľava pod šedý háčik navliekače (9).

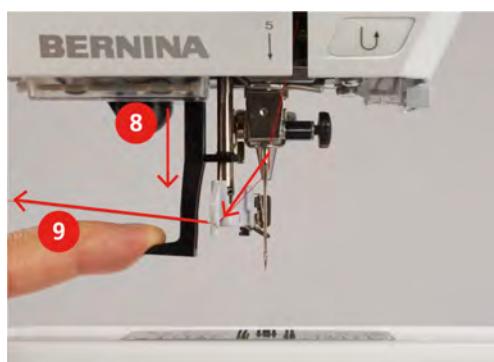


- > Vedte niť okolo šedého háčiku navliekača zľava doprava (11).

- > Stlačte páčku navliekača ihly až na doraz (10) a prevlečte niť zľava doprava (11) cez štrbinu navliekače (12), až sa zahákne za malý drôtený háčik.
- > Ťahajte niť zozadu na odrezávač niti (13) a odrežte ju.

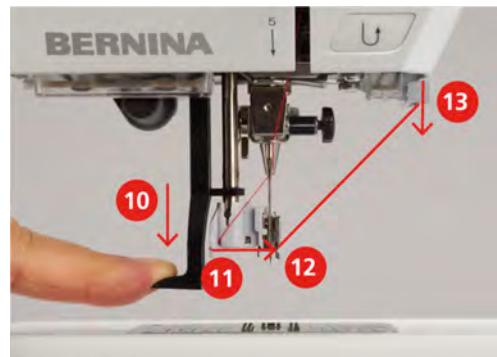

- > Uvoľnením páčky navlečte ihlu.
- > Vytiahnite slučku (14) dozadu.

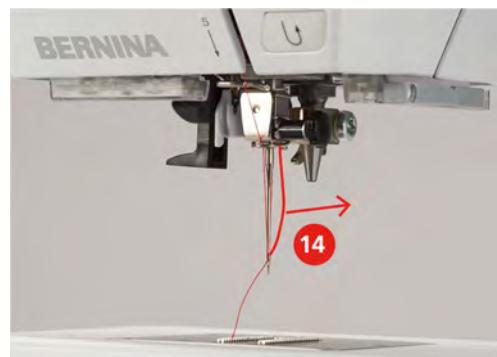

- > Ťahajte niť pod nasadenou prítlačnú pätku cez odrezávač (15) a odrežte ju.



Navlečení dvojihly


Predpoklad:

- V stroji je nasadená dvojihla.
- > Vedťte prvý niť v smere šípky vpravo od napínacieho tanierika (1).

- > Vedte druhú niť v smere šípky vľavo od napínacieho tanierika (1).



- > Vedte prvú i druhú niť do vodidla nite nad ihlou.
- > Navlečte prvý niť ručne do pravej ihly.
- > Navlečte druhú niť ručne do ľavej ihly.

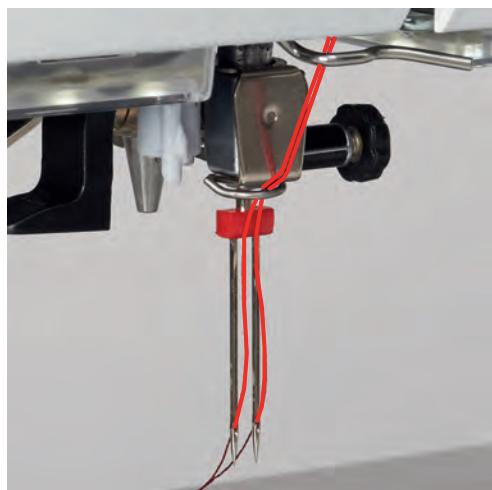

Navlečenie trojihly



Vždy, keď používate výsuvný trŕ na cievku, použite penovú podložku. Podložka bráni, aby sa niť zahákla za trŕ.

Predpoklad:

- V stroji je nasadená trojehla.
- > Nasadte na trŕ cievky penovú podložku, cievku s niťou a príslušný odvijací kotúčik.
- > Na výsuvný trŕ cievky nasadte navinutú cievku na spodnú niť.
- > Nasadte vhodný odvijací kotúčik.
- > Nasadte cievku s niťou.
- > Navlečte všetky tri nite do horného vodidla nite.



- > Vedte dve nite okolo napínacieho tanierika vľavo a do vodidla nite nad ihlou.
- > Vedte jednu niť okolo napínacieho tanierika vpravo a do vodidla nite nad ihlou.
- > Navlečte prvý niť ručne do ľavej ihly.
- > Navlečte druhú niť ručne do prostrednej ihly.
- > Navlečte tretí niť ručne do pravej ihly.

Navíjanie spodnej nite




Spodnú niť môžete navíjať aj počas vyšívania, použijete pritom výsuvný trŕ na cievku.

Predpoklad:

- Nasadťte penovú podložku, cievku s niťou a vhodný odvíjací kotúčik.
- > Nasadťte prázdnu cievku na spodnú niť na navíjač striebリストm povrchom nadol.



- > Vedťte niť doľava do zadného vodidla niti (1).
- > Vedťte niť okolo predpínača v smere hodinových ručičiek (2).
- > Natočte dva až tri závity nite na cievku v smere hodinových ručičiek (3).
- > Natiahnite niť cez odrezávač nite na páčke pre spúšťanie navíjača (4) a odrežte ju.

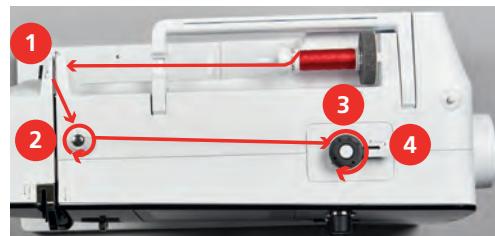

- > Stlačte páčku navíjača (5) smerom k cievke.




- Stroj navíja.
- > Navíjanie môžete zastaviť prepnutím páčky navíjača doprava.
- > Ďalším stlačením páčky navíjača smerom k cievke navíjanie opäť spustíte.
 - Po úplnom navinutí cievky sa navíjanie automaticky zastaví.
- > Stiahnite cievku z navijaka a odrežte niť odrezávačom v páčke navíjača.

Navlečenie spodnej nite

Predpoklad:

- Ihla je v hornej polohe.
- Vypnite stroj a otvorte kryt spodnej nite.

- > Stlačte uvoľňovaciu páčku na cievkovom puzdre (1).

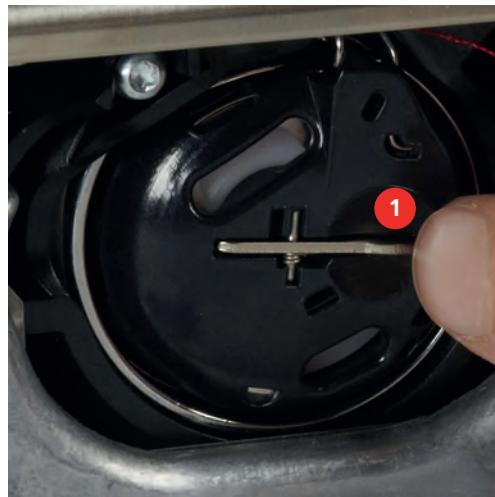

- > Odstráňte cievkové puzdro.
- > Vyberte cievku z cievkového puzdra.
- > Vložte novú cievku do puzdra striebリスト senzorovou stranou dozadu do puzdra.



- > Stiahnite niť zľava do štrbiny (2).



> Ťahajte niť doprava pod pružinu (3), potom ju veďte pod dve vodidlá niti (4) a vytiahnite ju hore.



> Keď vkladáte cievkové puzdro do stroja, držte ich tak, aby vodidlo niti (5) smerovalo nahor.



- > Vložte cievkové puzdro do stroja.
- > Stlačte stred puzdra, až puzdro zacvakne.
- > Natiahnite niť do odrezávača (6) a odrežte ju.



> Zavorte kryt cievky.

Pokyny k navlečeniu spodnej nite



- > Dotkněte se ikony «Množství spodní niti».
- > Navlečete spodnú niť podľa animácie.

3 Program pre nastavenie

3.1 Nastavenie pre šítie

Nastavenie napäťia hornej nite

Nastavenie napäťia hornej nite v programe nastavenie ovplyvní všetky stehové vzory. Pre momentálne zvolené stehy je tiež možné vykonať individuálne nastavenie napäťia hornej nite. Nastavenie vykonané v programe nastavenie zostáva aktívne aj po vypnutí stroja.



> Dotknite sa ikony «Domov».



> Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



> Dotknite sa ikony «Nastavenia pre šítie».



> Dotknite sa ikony «Zmena napäťia hornej nite».

> Pohybom posuvníka na displeji pomocou dotykového pera/prsta alebo dotyky ikon «+» alebo «-» zmeníte napäťie hornej nite.

Nastavenie maximálnej rýchlosťi šítia

Pomocou tejto funkcie môžete obmedziť maximálnu rýchlosť šítia.



> Dotknite sa ikony «Domov».



> Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



> Dotknite sa ikony «Nastavenia pre šítie».



> Dotknite sa ikony «Zmeniť maximálnu rýchlosť».

> Pohybom posuvníka na displeji pomocou dotykového pera/prsta alebo dotyky ikon «+» alebo «-» zmeníte maximálnu rýchlosť.

Programovanie zapošívacích stehov

Ak je funkcia aktivovaná, ušijú sa na začiatku vzore po odstrihu nite automaticky štyri zapošívacie stehy.



> Dotknite sa ikony «Domov».



> Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



- > Dotknite sa ikony «Nastavenia pre šitie».



- > Funkciu zapošitia deaktivujete dotykom ikony dotykovým perom alebo prstom.
 - > Ďalším dotykom prepínače funkciu opäť aktivujete.

Programovanie tlačidla «Zapoštie»

Môžete si naprogramovať počet a druh zapošívacích stehov.




- > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».




- > Dotknite sa ikony «Nastavenia pre štie».



- > Dotknite sa ikony «Programovacie tlačidlá a ikony».

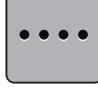

- > Dotyky ikony «žltom rámečku» počet zapošívacích stehov.
 - > Dotyky ikon «-» alebo «+» naprogramujte počet zapošívacích stehov.
 - > Dotykom ikony v žltom rámečku vráťte nastavenie na predvolenú hodnotu.

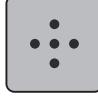

- > Dotykom ikony «Zapoštie na mieste» naprogramujte štyri zapošívacie stehy na mieste.

Programovanie tlačidla «Späť»

Môžete zvolať bud' «Späť trvalo» alebo «Krokovanie späť».



- > Dotknite sa ikony «Domov».



- > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



- > Dotknite sa ikony «Nastavenia pre šíenie».



- > Dotknite sa ikony «Programovacie tlačidlá a ikony»



- Dotkněte se ikony „Programovat“ tlačítka Spnť.“



- > Dotykom ikony «Krokovanie späť» aktivujte krokovanie späť.



- > Dotykom ikony «Späť» aktivujte trvalé štie späť.

3.2 Volba vlastného nastavenia



- > Dotknite sa ikony «Domov».



- > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



- > Dotknite sa ikony «Vlastné nastavenia».
- > Zvoľte požadovanú farbu displeja a pozadia.
- > Dotknite sa textového poľa nad nastavením farieb.



- > Zadajte uvítací text.
- > Dotykom ikony «ABC» (základné nastavenie), zvolíte písmená veľké abecedy.
- > Dotykom ikony «abc» zvolíte písmená malé abecedy.
- > Dotykom ikony «123» zvolíte číslice a matematické symboly.
- > Dotykom ikony «@ &!» zvolíte špeciálne znaky.
- > Dotyk textového poľa nad klávesnicou zmažete celý zadaný text.
- > Dotyky ikony «DEL» zmažete jednotlivé znaky zadaného textu.



- > Dotknite sa ikony Potvrdiť.

3.3 Aktivácia zvukových signálov



- > Dotknite sa ikony «Domov».



- > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



- > Dotknite sa ikony «Zvukové signály».
- > Dotykom prepínače (1) sa zablokujú všetky zvukové signály.
- > Ďalším dotykom prepínače (1) opäť aktivujete všetky zvukové signály.
- > Dotyky ikon «1 – 4» v sekcií (2) nastavíte požadovaný signál pre volbu stehového vzoru.



- > Dotykom ikony «Reprodukтор» v sekciu (2) deaktivujte signál pre voľbu stehového vzoru.
 - > Dotyky ikon «1 – 4» v sekciu (3) aktivujte signál pre voľbu funkcií.



- > Dotykom ikony «Reprodukтор» v sekcií (3) deaktivujte signál pre voľbu funkcií.



- > Dotykom ikony «Reprodukтор» v sekcií (4) deaktivujte signál pri používaní režimu BSR.
 - > Ďalším dotykom ikony «Reproduktor» v sekcií (4) opäť aktivujte signál pri používaní režimu BSR.



3.4 Nastavenie stroja

Vol'ba jazyka

Užívateľské rozhranie je možné naprogramovať v rôznych jazykoch podľa prania zákazníka, pretože BERNINA ponúka svojim zákazníkom veľký výber jazykov. Cez aktualizácia firmvéru je možné pridať k užívateľskému rozhraniu nové jazyky.



- > Dotknite sa ikony «Domov».



- > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



- › Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja»



- > Dotknite sa ikony «Vol'ba jazyka»

- > Zvolte jazyk

Nastavenie jasu displeja

Jas displeje si můžete nastavit tak, aby Vám nejlépe vyhovoval.



- > Dotknite sa ikony «Domov».



- › Dotknite sa ikony «Program nastavenia»



- > Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».



- > Dotknite sa ikony «Nastavenie jasu».
- > Jas displeja môžete nastaviť posunutím jazdca v hornej časti displeja dotykovým perom alebo prstom, alebo dotyky ikon «+» alebo «-».

Kontrola verzie firmvéru

Zobrazí sa verzia firmvéru a hardvéru stroja.



- > Dotknite sa ikony «Domov».



- > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



- > Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».



- > Dotknite sa ikony «Informácie».



- > Dotknite sa ikony «Informácie o firmvéru a hardvéru».

Kontrola celkového počtu ušitých stehov

Zobrazenie celkového počtu ušitých stehov a počtu stehov ušitých od posledného servisu vykonaného špecializovaným predajcom BERNINA.



- > Dotknite sa ikony «Domov».



- > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



- > Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».



- > Dotknite sa ikony «Informácie».



- > Dotknite sa ikony «Informácie o firmvéru a hardvéru».

Záznam údajov o predajcovi

Môžete si zaregistrovať údaje o Vašom špecializovanom predajcovi BERNINA.

- > Dotknite sa ikony «Domov».
 - > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».
 - > Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».
 - > Dotknite sa ikony «Informácie».
 - > Dotknite sa ikony «Informácie o predajcovi» a zadajte informácie o špecializovanom predajcovi.
 - > Dotknite sa ikony «Názov obchodu» a zadajte meno špecializovaného predajcu BERNINA.
 - > Dotknite sa ikony «Adresa» a zadajte adresu špecializovaného predajcu BERNINA.
 - > Dotknite sa ikony «Telefón» a zadajte telefónne číslo špecializovaného predajcu BERNINA.
 - > Dotknite sa ikony «Internet» a zadajte webovú stránku alebo e-mailovú adresu špecializovaného predajcu BERNINA.

Uloženie servisných dát

Servisné dátá týkajúce sa stavu stroja môžete uložiť na USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) a odovzdať ich svojmu predajcovi.

- > Zapnite USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo), na ktorom je dostatok voľného úložného priestoru do USB portu.
 - > Dotknite sa ikony «Domov».
 - > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».
 - > Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».



> Dotknite sa ikony «Informácie».



- > Dotknite sa ikony «Servisné dátua».
- > Dotknite sa ikony «LOG».
 - Ikona «LOG» má biele ohraničenie.
- > USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) je možné vytiahnuť z portu vtedy, až ikona nebude bielo ohraničená.

Späť na predvolené nastavenie

POZOR: Použitím tejto funkcie zmažete všetky vlastné nastavenia.



> Dotknite sa ikony «Domov».



> Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



> Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».



> Dotknite sa ikony «Východiskové nastavenie».



> Dotknite sa ikony «Východiskové nastavenie pre šítie».



> Dotykom ikony «Potvrdit» vrátite všetky nastavenia pre šítie do východzieho stavu.



> Dotknite sa ikony «Východiskové nastavenie pre všetko».



> Dotykom ikony «Potvrdit» potvrďte predvolené nastavenia pre vyšívanie.

Mazanie užívateľských dát

Motívy, ktoré už nepoužívate, môžete zmazať a uvoľniť si tak miesto pre nové.



> Dotknite sa ikony «Domov».



> Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



> Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».



> Dotknite sa ikony «Východiskové nastavenie».



> Dotknite sa ikony «Vymazať dátá z osobnej pamäte».

- > Dotykom ikony «Potvrdiť» vymažete všetky dáta z osobnej pamäti.

Kalibrácia prítlačné pätky pre šitie gombíkových dierok č. 3A

Pätna pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A sa kalibruje pre tento stroj a mali by byť používané iba spoločne.

Predpoklad:

- Patka pre štie gombíkových dierok č. 3A je nasadená.
 - Ihla nie je navlečená.



- > Dotknite sa ikony «Domov».



- > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



- > Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».



- > Dotknite sa ikony «Kalibrácia pätky pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A».
 - > Spusťte pätku pre gombíkové dierky č. 3A.



- > Dotykom tlačidla «Štart/Stop» spustite kalibráciu



- > Po dokončení kalibrácie dotykom ikony «Potvrdiť»

Aktualizácia firmvéru stroje

POZOR

USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) bol odpojený príliš skoro

Firmware neboli aktualizovaný a stroj sa nemôže používať.

- > USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) odpojte od stroja až po úspešnom dokončení aktualizácie.

Najnovší firmware stroje s podrobným návodom, ako ho aktualizovať, si môžete stiahnuť z www.bernina.com. Osobné dáta a vlastné nastavenia sa normálne počas aktualizácie firmvéru automaticky prenesú. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame uložiť si pred spustením aktualizácie firmvéru dáta a nastavenia na USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo). Ak by došlo počas aktualizácie firmvéru k strate osobných dát a nastavení, mohli by ste ich do stroja následne preniesť.

- > Pripojte USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo), formátovanie FAT32 s najnovším softvérom do portu.





> Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



> Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».



> Dotknite sa ikony «Údržba/Aktualizácia».



> Dotknite sa ikony «Aktualizovať stroj».



> Dotknite sa ikony «Uložiť dátá na USB flash disk».

– Ikona sa zelene zaškrne.

Update

> Dotykom ikony «Aktualizácia» spustite aktualizáciu firmvéru.

Obnovenie uložených dát

Pozor

USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) bol odpojený príliš skoro

Uložené dátá neboli prenesené a stroj sa nemôže používať.

> USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) odpojte od stroja až po úspešnom dokončení prenosu uložených dát.

Ak nie sú osobné dátá po aktualizácii softvéru k dispozícii, je možné ich preniesť do stroja dodatočne.

> Pripojte USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) s uloženými dátami a nastavením do USB portu stroja.

> Dotknite sa ikony «Domov».



> Dotknite sa ikony «Program nastavenia».



> Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».



> Dotknite sa ikony «Údržba/Aktualizácia».



> Dotknite sa ikony «Aktualizácia stroja».



> Dotknite sa ikony «Preniesť uložené dátá do stroja».

– Ikona sa zelene zaškrne.

Čistenie zachytávače niti

V kapitole «Údržba a čistenie» sú ďalšie podrobné pokyny aj s obrázkami.



- > Dotknite sa ikony «Domov».
 - > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».
 - > Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».
 - > Dotknite sa ikony «Údržba/Aktualizácia».
 - > Dotknite sa ikony «Čistenie zachytávača niti».
 - > Vyčistite zachytávač niti podľa pokynov na displeji.

Mazanie stroja



Elektricky poháňané súčasti

Nebezpečenstvo úrazu v blízkosti ihly a chapača.

- > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.

Mazanie chapača

Nadmerné množstvo oleja môže znečistiť látku a niť.

- > Vždy si najprv urobte skúšku na odstrížku látky.

Program nastavenie obsahuje animáciu na mazanie stroja. V kapitole «Údržba a čistenie» sú ďalšie podrobné pokyny na mazanie stroja aj s obrázkami. Na mazanie používajte vždy olej BERNINA.



- > Dotknite sa ikony «Program nastavenia».
 - > Dotknite sa ikony «Nastavenie stroja».
 - > Dotknite sa ikony «Údržba/Aktualizácia».
 - > Dotknite sa ikony «Mazanie stroja».
 - > Namažte stroj podľa pokynov na displeji.

4 Nastavenie systému

4.1 Spustenie inštruktážneho videa

Inštruktážne video podáva informácie a vysvetľuje rôzne problémy týkajúce sa šitie a rôznych stehov.



- > Dotknite sa ikony «Domov».



- > Dotknite sa ikony «Inštruktážne video».
- > Vyberte si tému, o ktorom požadujete informácie.

4.2 Otvorenie kreatívneho poradca

Kreatívne poradca poskytuje informácie a podporu v súvislosti s šitím. Po zadaní látky a požadovaného projektu sa zobrazí návrh na vhodné ihly, prítlačnej pätky atď.

Predpoklad:

- Je aktívny režim šitia.
- > Dotknite sa ikony «Domov».



- > Dotknite sa ikony «Kreatívne radca».
- > Zvoľte látku, z ktorej budete šiť.
- > Zvoľte typ projektu.



4.3 Použitie režimu eco

Pri dlhšom prerušení práce je vhodné prepnuť stroj do úsporného režimu.



- > Dotknite sa ikony «Domov».



- > Dotknite sa ikony «eco mode».
 - Display sa prepne do režimu spánku. Zníži sa spotreba energie a osvetlenia sa zhasne.
- > Dotknite sa «eco».
 - Stroj je pripravený na použitie.

4.4 Otvorenie pomocníka

- > Dotknite sa na displeji okná, kde potrebujete poradiť.
- > Dotykom ikony «Help» spustíte režim pomocníka.
- > Dotknite sa na displeji ikony, kde potrebujete nápovedu.
 - Zobrazí sa pomocník týkajúce sa danej ikony.



4.5 Zrušenie všetkých zmien pomocou «clr»


Akékoľvek zmeny motívov je možné zrušiť na základné nastavenie. Výnimkou sú motívy uložené do osobné pamäti a monitorovacie funkcie.



- > Dotknite sa ikony «clr».

5 Tvorcovia šitia


5.1 Prehľad menu pre šitie

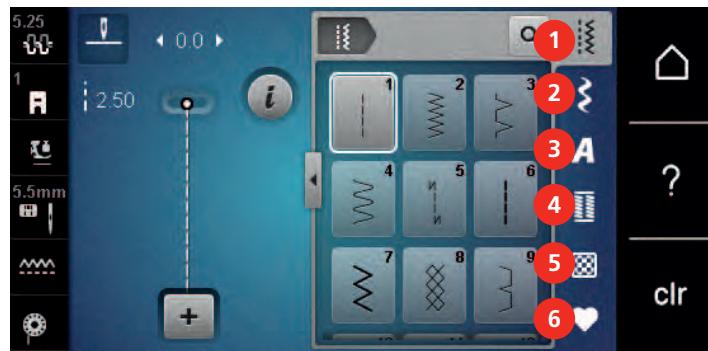

- | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|
| 1 | Základné stehy | 4 | Gombíkové dierky |
| 2 | Ozdobné stehy | 5 | Quiltovacie stehy |
| 3 | Abecedy | 6 | Osobná pamäť |

Volba stehového vzoru

- > Volba stehového vzoru, abecedy alebo gombíkové dierky.
- > Dotykovým perom/prstom listujte v ponuke základných stehov.
- > Dotykom ikony «Zobraziť všetky stehové vzory» (1) zväčšíte náhľad.
- > Ďalším dotykom ikony «Zobraziť všetky stehové vzory» (1) náhľad opäť zmenšíte.

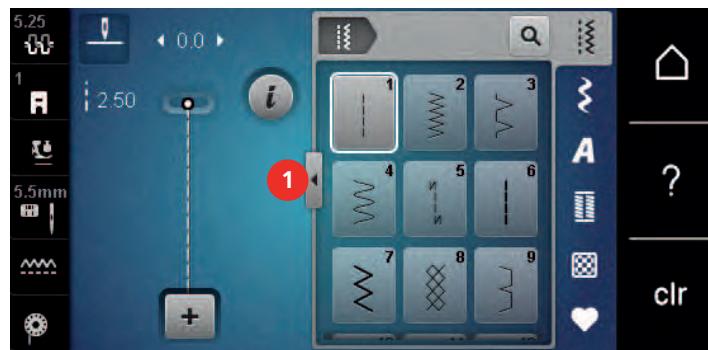


- > Dotykom ikony «Zadať číslo stehového vzoru» si zvolíte stehový vzor zadaním čísla vzoru.



5.2 Regulácia rýchlosťi

Rýchlosť stroja je plynule nastaviteľná posuvným ovládačom.

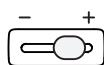

- > Posunutím ovládača doľava rýchlosť stroja znížite.
- > Posunutím ovládača doprava rýchlosť stroja zvýšite.

5.3 Nastavenie napäťia hornej nite

Akonáhle zvolíte stehový vzor alebo výšivkový motív, automaticky sa nastaví príslušné napätie hornej nite.

Napätie hornej nite bolo optimálne nastavené v továrni BERNINA a šijací počítač prešiel skúškou. Pre hornú i spodnú niť je najvhodnejšie použiť Metrosene-/Seralon, hrúbky 100/2 (výrobca Mettler, Švajčiarsko).

Ak používate iné druhy šijacích nití, môže sa optimálne nastavenie napäťia lísiť. Preto môže byť nutné upraviť napätie hornej nite podľa výrobku, prípadne podľa zvoleného stehového vzoru.

Čím vyšie je napätie hornej nite, tým viac je horná niť napätá, čo znamená, že sa spodná niť vytahuje na hornú stranu látky. Ak je napätie nižšie, horná niť je voľnejšia a spodná niť sa menej vytahuje.

Úprava napäcia hornej nite ovplyvní momentálne zvolený stehový vzor. V programe nastavenia môžete natrvalo zmeniť napäcie hornej nite pre režim šitia (pozri stranu 45).

Predpoklad:

- V programe nastavenia môžete zmeniť napäcie hornej nite.
- > Dotknite sa ikony «Napätie hornej nite».
- > Napätie hornej nite znížte alebo zvýšte pohybom posuvníka dotykovým perom/prstom.




- > Dotykom ikony v žltom rámčeku vrátite zmeny na predvolené nastavenia.
 > Dotykom ikony v žltom rámčeku vľavo vrátite zmeny na predvolené nastavenia v **Programe nastavení**.

5.4 Editácia stehových vzorov

Zmena šírky stehu

- > Otočením «Horným multifunkčným ovládačom» doľava steh zúžite.
 > Otočením «Horným multifunkčným ovládačom» doprava steh rozšírite.
 > Dotknite sa ikony «Šírka stehu» (1).

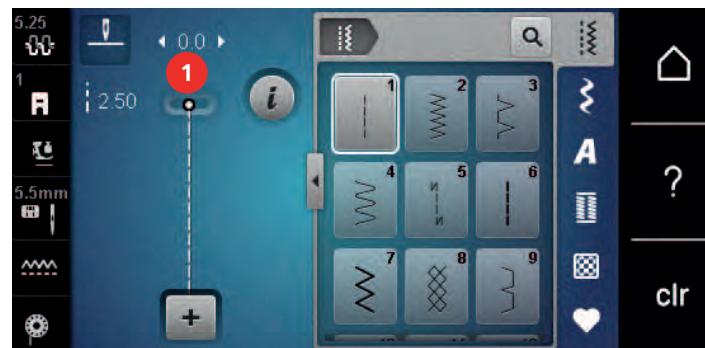


- > Dotykom ikony v žltom rámčeku môžete vrátiť predvolené nastavenia.

Zmena dĺžky stehu

- > Otočením «Spodným multifunkčným ovládačom» doľava steh skrátite.
 > Otočením «Spodným multifunkčným ovládačom» doprava steh predlžite.

- > Dotknite sa ikony «Dĺžka stehu» (1).

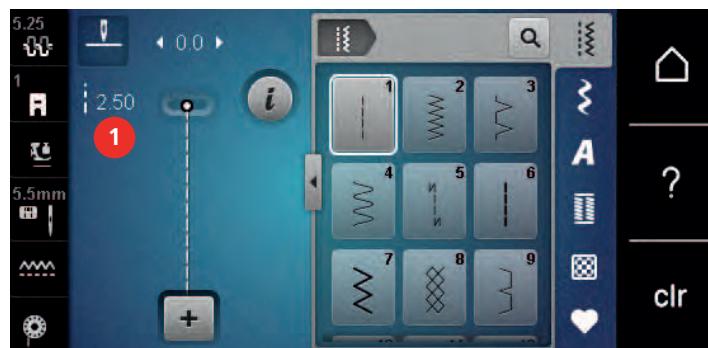

- > Dotykom ikony v žltom rámčeku môžete vrátiť predvolené nastavenia.


Úprava vyváženia

Rôzne látky, nite a stabilizátory môžu ovplyvniť naprogramované stehové vzory, ktoré sa potom nešijú správne. Pomocou elektronického vyváženie možno tieto odchýlky opraviť a stehy tak optimálne prispôsobiť zvolenému druhu látky.

- > Zvoľte si vzor alebo abecedu.
- > Dotknite sa ikony «i» -Dialog.



- > Dotknite sa ikony «Vywáženie».
- Zobrazí sa náhľad na stehový vzor.

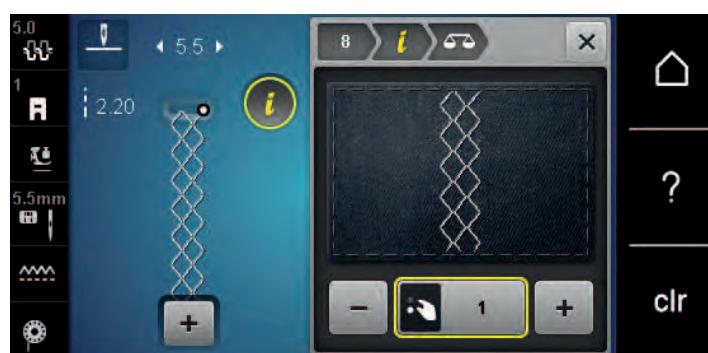

- > Otáčaním «Spodným multifunkčným ovládačom» upravujte výškový smer stehového vzoru, pokiaľ nebude náhľad zodpovedať vzoru ušitému na látke.
- > Zmeny uložíte zatvorením okna s náhľadom alebo dotykom ikony «i» -Dialog.

Programování opakování vzoru

Stehový vzor možno opakovať až 9 krát.

- > Zvoľte si stehový vzor alebo abecedu.
- > Dotknite sa ikony «i»-Dialog.



- > Dotknite sa raz ikony «Opakovanie vzoru» pre zopakovanie stehového vzoru.
- > Ďalšími dotykmi ikony «Opakovanie vzoru» môžete zopakovať stehový vzor až deväťkrát.
- > Pridržaním ikony «Opakovať vzor» funkciu opakovania vzoru deaktivujete.

Zrkadlové prevracanie stehových vzorov

- > Zvoľte si vzor alebo abecedu.
- > Dotknite sa ikony «i»-Dialog.



- > Dotykom ikony «Stranové prevrátenie» prevrátíme stehový vzor stranovo.



- > Dotykom ikony «Výškové prevrátenie» prevrátíme stehový vzor výškovo.
- > Dotykom ikony v žltom rámčeku môžete vrátiť predvolené nastavenia.


Späť

- > Zvoľte stehový vzor, abecedu alebo gombíkovú dierku.
- > Naprogramujte zastavenie ihly tak, aby sa stroj po stlačení tlačidla «Späť» ihned prepol na štie späť.
- > Naprogramujte zastavenie ihly tak, aby stroj predtým, než začne šíť späť, ušil ešte jeden steh dopredu.
- > Stlačte tlačidlo «Späť» a držte ich.



Trvalé štie späť

- > Zvoľte si vzor alebo abecedu.
- > Dotknite sa ikony «i»-Dialog.

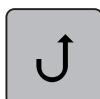

- > Dotykom ikony «Trvalé štie späť» prepnite na trvalé štie späť.

5.5 Kombinácia stehových vzorov

Obrazovka režimu Kombi



- 1 Šírka stehu aktívneho stehového vzoru
2 Dĺžka stehu aktívneho stehového vzoru

- 3 Režim Single/Režim Kombi
4 Jednotlivé stehovej vzory v rámci kombinácie

Vytváranie kombináciou stehových vzorov

V režime Kombi môžete ľubovoľne kombinovať stehovej vzory a abecedy. Kombináciou písmen ktorejkoľvek abecedy môžete vytvoriť logo BERNINA.

- > Dotknite sa ikony «Režim Single/Kombi».



- > Vyberte si požadované stehové vzory.



- > Ďalším dotykom ikony «Režim Single/Kombi» sa vráťte späť do režimu jednotlivých vzorov.

Uloženie kombinácie stehových vzorov



- > Vytvorte kombináciu stehových vzorov.
- > Dotknite sa ikony «Osobné pamäť».



- > Dotknite sa ikony «Uložiť stehový vzor».
- > Dotykom ikony «Potvrdiť» alebo ikony v žltom rámčeku kombinácií stehových vzorov uložíte.

Vyvolanie kombinácie stehových vzorov



- > Dotknite sa ikony «Režim Single/Kombi».



- > Dotknite sa ikony «Osobná pamäť».



- > Dotknite sa ikony «Volba kombinácie stehových vzorov».
- > Zvoľte kombináciu stehových vzorov.

Prepísanie kombinácie stehových vzorov



- > Vytvorte kombináciu stehových vzorov.
- > Dotknite sa ikony «Osobná pamäť».



- > Dotknite sa ikony «Uložiť stehový vzor».
- > Zvoľte kombináciu stehových vzorov, ktorú chcete prepísať.
- > Dotykom ikony «Potvrdiť» prepíšte kombináciu stehových vzorov.

Zmazanie kombinácie stehových vzorov



- > Vytvorte kombináciu stehových vzorov.
- > Dotknite sa ikony «i»-Dialog.



> Dotknite sa ikony «Editovať celú kombináciu».



> Dotknite sa ikony «Odstrániť».



> Dotknite sa ikony «Potvrdiť».

Editácia jednotlivých stehových vzorov

- > Vytvorte kombináciu stehových vzorov.
- > Dotykovým perom/prstom sa dotknite požadovanej pozície (1) v kombinácii stehových vzorov a vyberte jednotlivý stehovej vzor.



> Dotknite sa ikony «i»-Dialog a upravte jednotlivý stehovej vzor.



Mazanie jednotlivých stehových vzorov

- > Vytvorte kombináciu stehových vzorov.
- > Dotykovým perom/prstom sa dotknite požadovanej pozície (1) v kombinácii stehových vzorov a vyberte jednotlivý stehovej vzor.




> Dotknite sa ikony «i»-Dialog.



> Jednotlivý stehový vzor smažete dotykem ikony «Zmazať» alebo




- > sa dotknite dotykovým perom/prstom požadovaného vzoru (1), držte ho a presuňte ho preč.
– Stehový vzor je zmazaný.

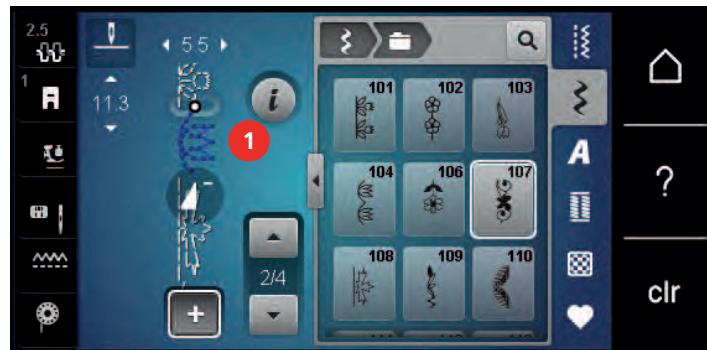

Pridanie jednotlivého stehového vzoru

Nový stehový vzor sa vždy vloží **za** zvolený stehový vzor.

- > Vytvorte kombináciu stehových vzorov.
- > Dotykovým perom/prstom sa dotknite požadovanej pozície (1) v kombinácii stehových vzorov a vyberte jednotlivý stehovej vzor.

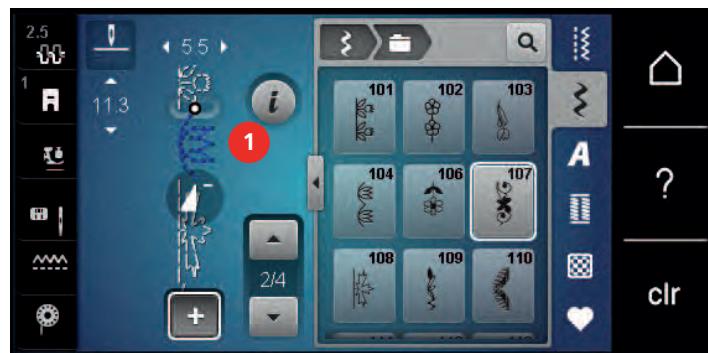

- > Zvoľte nový stehový vzor.

Zrkadlové prevracanie kombinácie stehových vzorov

- > Vytvorte kombináciu stehových vzorov.
- > Dotknite sa ikony «i»-Dialog.



- > Dotknite sa ikony «Editovať celú kombináciu».
- > Dotykom ikony «Stranové prevrátenie» zrkadlovo prevráťte celú kombináciu stehových vzorov zľava doprava.
- > Ďalším dotykom ikony «Stranové prevrátenia» vráťte zmeny na pôvodné nastavenie.

Zapošitia kombinácia stehových vzorov

- > Vytvorte kombináciu stehových vzorov.
- > Dotykom dotykovým perom/prstom zvoľte požadovanú pozíciu v kombinácii, kde chcete kombináciu vzorov zapošiť.



> Dotknite sa ikony «i»-Dialog.



> Dotknite sa ikony «Editovať kombináciu na pozíciu kurzora».




> Dotknite sa ikony «Zapoštie».
– Každý jednotlivý vzor alebo celú kombináciu môžete na začiatku a na konci zapošiť.

Programovanie opakovanie vzoru



> Vytvorte kombináciu stehových vzorov.

> Dotknite sa ikony «i»-Dialog.

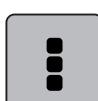

> Dotknite sa ikony «Editovať celú kombináciu».



> Jedným dotykom ikony «Opakovanie vzoru» zopakujete kombináciu stehových vzorov.
> Ďalšími dotykmi «Opakovanie vzoru» môžete zopakovať kombináciu stehových vzorov až deväťkrát.
> Pridržaním ikony «Opakovanie vzoru» opakovanie vzoru deaktivujete.

5.6 Správa stehových vzorov

Ukladanie nastavení stehových vzorov



> Zvoľte stehový vzor, abecedu alebo gombíkovú dierku.

> Dotknite sa ikony «i»-Dialog.

> Editujte stehový vzor, abecedu alebo gombíkovú dierku.



> Dotykom ikony «Uloženie nastavení stehového vzoru» uložíte zmeny trvalo.



> Dotykom ikony «Späť na predvolené» nastavenie zrušíte vykonané zmeny.

Ukladanie stehových vzorov do osobné pamäti

V ukladacím systéme «Osobné pamäť» si môžete ukladať akékoľvek vzory, vrátane tých, ktoré ste individuálne zmenili.

> Zvoľte stehový vzor, abecedu alebo gombíkovú dierku.

> Prevedte úpravy stehového vzoru.

> Dotknite sa ikony «Osobná pamäť».





- > Dotknite sa ikony «Uložiť stehový vzor».
 - > Zvoľte súbor, kam chcete stiahovať vzor uložiť.
 - > Dotknite sa ikony «Potvrdiť».

Prepisovanie stehových vzorov v osobné pamäti

Predpoklad:

- Stehový vzor je uložený v osobnej pamäti.
 - > Zvolte stehový vzor, abecedu alebo gombíkovú dierku.
 - > Prevedte úpravy stehového vzoru.
 - > Dotknite sa ikony «Osobná pamäť».



- > Dotknite sa ikony «Uložiť stehový vzor».
 - > Zvoľte súbor, v ktorom je uložený stehový vzor, ktorý chcete prepísať.
 - > Zvoľte stehový vzor, ktorý chcete prepísať.
 - > Dotknite sa ikony «Potvrdiť».

Naťahovanie stehových vzorov z osobnej pamäti

Predpoklad:

- Stehový vzor je uložený v osobnej pamäti.
➤ Dotknite sa ikony «Osobná pamäť»



- > Dotknite sa ikony «Volba stehového vzoru».
 - > Zvoľte súbor, ktorom sú uložené stehové vzory.
 - > Zvoľte stehový vzor.

Mazanie stehových vzorov z osobnej pamäti

Predpoklad:

- Stehový vzor je uložený v osobnej pamäti> Dotknite sa ikony «Osobná pamäť».



- > Dotknite sa ikony «Odstrániť».
 - > Zvoľte súbor, v ktorom sú uložené stehové vzory.
 - > Zvoľte stehový vzor.
 - > Dotykom ikony «Potvrdit» zmažte stehový vzor.



5.7 Zapoštie

Zapoštie švov tlačidlom «Zapoštie»

Tlačidlo «Zapoštie» možno naprogramovať na rôzne zapošívacie stehy.




- > Než začnete šíť, stlačte tlačidlo «Zapoštie».
 - Na začiatku šitia sa stehový vzor/kombináciu stehov zapošijeme naprogramovaným počtom zapošívacích stehov.
- > Stisknite tlačidlo «Zapoštie» během šitia.
 - Stroj se okamžitě zastaví a zapošíje naprogramovaným počtem zapošívacích stehů.


5.8 Výšková kompenzácia nerovnakých vrstiev

Ak sa dostane prítlačná pätku pri šíti cez silnej švy do veľkého uhla, podávač nie je schopný látku zachytiť a šev je nepravidelný.

- > Vyrovnejte vrstvu látky vložením 1 – 3 kompenzačných podložiek, podľa potreby, pod pätku zozadu, čo najbližšie k ihle.

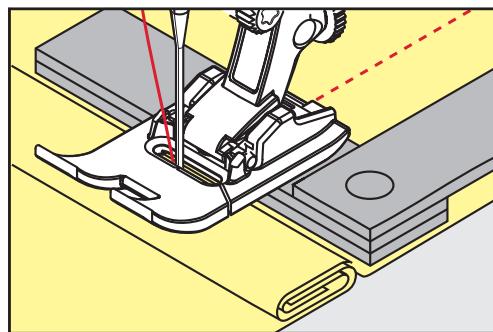

- Prítlačná pätku je rovnobežná s látkou.
- > Vyrovnejte vrstvu látky vložením 1 – 3 kompenzačných podložiek, podľa potreby, pod pätku spredú, čo najbližšie k ihle.

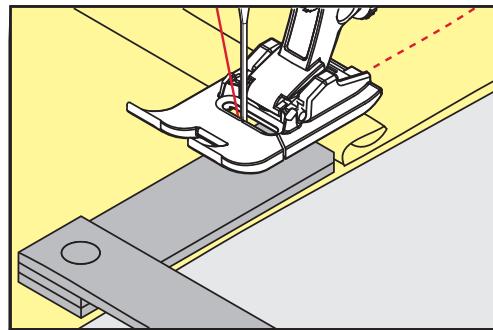


- Prítlačná pätku je rovnobežná s látkou.
- > Šíte, až prítlačná pätku úplne prejde šev.
- > Odstráňte kompenzačné podložky.

5.9 Štie rohov

Pri šítí rohov je na podávači v skutočnosti len malý kúsok látky. Preto nemôže podávač látku dobre zachytiť. S pomocou kompenzačných podložiek je možné podávať látku pravidelnejšie.


- > Ked' dosiahnete okraje látky, zastavte stroj s ihlou v spodnej polohe.
- > Zdvihnite prítlačnú pätku.
- > Otočte látku do požadovanej polohy.
- > Vložte podľa potreby 1 – 3 kompenzačné podložky sprava pod prítlačnú pätku, čo najbližšie k výrobku.
- > Spustite prítlačnú pätku.

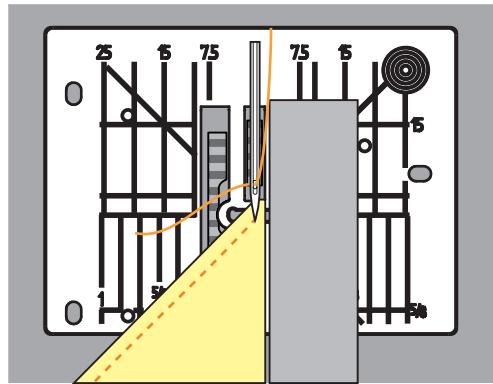

- > Pokračujte v šítí, pokiaľ nebude látka opäť na zúbkoch podávača.

6 Základné stehy


6.1 Prehľad základných stehov

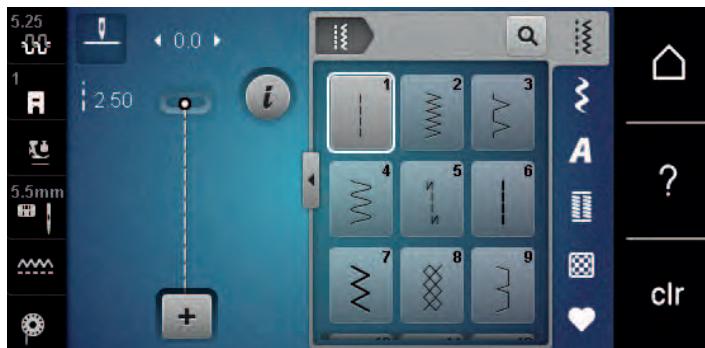

Stehový vzor	Číslo stehu	Názov	Popis
	1	Rovný steh	Zošívanie a prešívanie.
~~~~	2	Endlovací	Spevnené švy, začisťovanie okrajov, štieňanie pružných švov a našívanie čipiek.
VV	3	Overlockový steh Vari	Zošívanie a začisťovanie pružných látok v jednej operácii.
~~~~	4	Oblúkový steh	Plátanie oblúkovým stehom, opravy, spevnené okraje.
	5	Zapošívací program	Začiatok a koniec rovného švu sú zapošítie.
---	6	Pružný trojity rovný steh	Pre trvanlivé švy na hrubých látkach; viditeľné lemy a švy.
~~~	7	Pružný trojity endlovací steh	Pre trvanlivé švy na hrubých látkach; viditeľné lemy a švy.
XXXX	8	Plástový steh	Pre pružnej látky a švy, používa sa tiež s pružnou spodnou niťou.
~ ~	9	Slepý steh	Slepé lemy, mušličkový efekt na tenkých žerzej a jemných látkach, ozdobné švy.
	10	Dvojitý overlockový steh	Zošívanie a začisťovanie pružných látok v jednej operácii.
~~~~	11	Super pružný steh	Pre vysoko pružnej látky, pre všetky druhy oblečenia.
~~~~	12	Elastický spojovací steh	Väčšina druhov látok; riasenie s gumou, tupé švy = zošívanie látok zosadených k sebe, ozdobné stehy.

Stehový vzor	Číslo stehu	Názov	Popis
	13	Pružný overlockový steh	Zošívanie a začišťovanie pružných látok v jednej operácii.
	14	Trikotový steh	Viditeľné lemy, viditeľné švy na prádle, svetroch, opravy džerseja.
	15	Univerzálny steh	Pre pevné materiály, ako je plst či koža. Ploché spojovacie švy, viditeľné švy, našívanie gumeny, ozdobné švy.
	16	Trojrozpichový endlovací steh	Začišťovanie a spevňovanie okrajov, našívanie gumeny, ozdobný šev.
	17	steh Lycra	Pre látky s Lycrou; ploché spojovacie švy a lemy, spevnené švy na spodnom prádle.
	18	Pružný steh	Pre vysoko pružné látky otvorený šev pre športové oblečenie.
	19	Spevnený overlockový steh	Pre stredne silné úplety a froté; Overlockové švy, ploché spojovacie švy.
	20	Úpletový overlockový steh	Zošívanie a začišťovanie ručných aj strojových úpletov v jednej operácii.
	22	Jednoduchý plápací program	Látanie dier a poškodených látok.
	23	Spevnený plápací program	Spevnené látanie dier a poškodených látok.
	24	Uzávierkový program	Spevnenie vreciek, prišívanie pútok na opasok.
	25	Uzávierkový program	Spevnenie vreciek, prišívanie pútok na opasok, zaistenie zipsov a koncov švov.
	26	Veľký muškový steh	Spevnenie vreciek, zipsov a rozpárkov na stredne silných až silných látkach.
	29	Úzky slepý steh	Pre neviditeľné lemy na tenkých látkach.
	30	Stehovanie	Pre stehovanie, lemovanie quiltovanie atď.
	32	Samostatný rovný steh	Používa sa ako spojovací steh v kombináciách.
	33	Tri samostatné rovné stehy	Ako spojovací stehy v kombináciách.

## 6.2 Štie rovným stehom

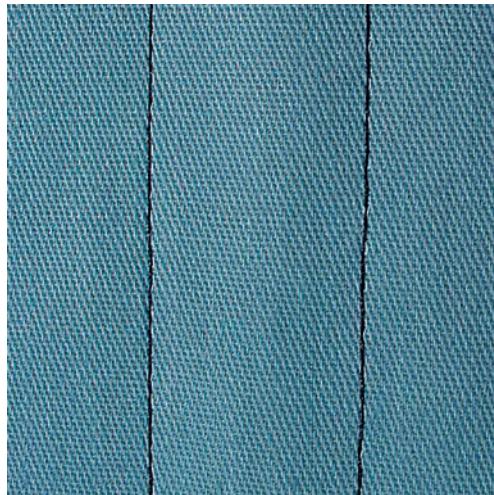

Dĺžku stehu prispôsobte výrobku, tj. Na denim dlhé stehy (cca. 3 – 4 mm), pre tenkú látku krátke stehy (cca. 2 – 2,5 mm). Prispôsobte dĺžku stehu hrúbke nite, napríklad pri prešívanie Cordonnetom dlhé stehy (cca. 3 – 5 mm).


Rovný steh, zvaný tiež krokový, je najpoužívanejším stehom.

Predpoklad:

- Je nasadená základná prítlačná pätká č. 1.
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
  - Automaticky sa nastaví rovný steh č. 1.



## 6.3 Zapošitia s automatickým zapošívacím programom

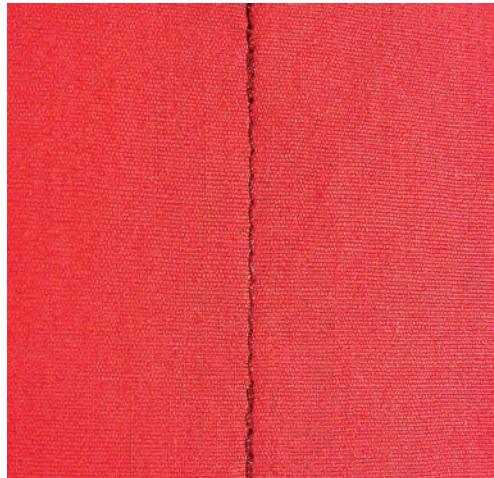


Vďaka danému počtu 5 stehov ušitých dopredu a 5 stehov ušitých späť je zapoštie pravidelné.

Predpoklad:

- Je nasadená základná prítlačná pätká č. 1.
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
- > Zvoľte zapošívací program č. 5.
- > Zošliapnite ovládací pedál.
  - Stroj automaticky zapošíjeme.



- > Ušite šev požadovanej dĺžky.
  - > Stlačte tlačidlo «Späť».
    - Stroj automaticky zapošíjeme a na konci zapošívacieho programu sa zastaví.

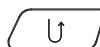

## 6.4 Všívanie zipsu




Kedže môže byť podanie látky na začiatku ťitia ťažké, odporúča sa počas prvých niekoľkých stehov pevne držať nite alebo ľahko ťahať za látku späť, alebo ušiť najprv 1 – 2 cm stehy späť.



- > Nasadte základnú pätku č. 1.
  - > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
    - Automaticky sa nastaví rovný steh č. 1.
  - > Ušite šev až k začiatku zipsu.
  - > Ušite zapošívacie stehy.
  - > Uzavrite dĺžku zipsu dlhými stehmi.
  - > Začistite presahy švu.
  - > Šev zožehlite.
  - > Rozopnite zips.
  - > Pristehujte zips pod látku, aby sa sežehlené okraje látok zišli v osi zipsu.
  - > Rozopnite zips na niekoľko centimetrov.
  - > Nasadte zipsovú pätku č. 4.
  - > Presuňte ihlu do pravej polohy.
  - > Pre ľahšiu usadenie projektu použite na zdvíhanie prítlačnej pätky kolenný páku.
  - > Začnite šíť od ľavého horného konca.
  - > Vedte látku tak, aby ihla šila pozdĺž zúbkov zipsu.
  - > Zastavte pred jazdcom zipsu s ihlou v spodnej polohe.
  - > Zdvihnite prítlačnú pätku.
  - > Zapnite zips.
  - > Pokračujte v šíť a zastavte pred základňou zipsu s ihlou v spodnej polohe.
  - > Zdvihnite prítlačnú pätku a otočte výrobok.
  - > Šíte cez zips a zastavte s ihlou v spodnej polohe.
  - > Zdvihnite prítlačnú pätku a otočte výrobok.



- > Ušite druhú stranu zdola nahor.

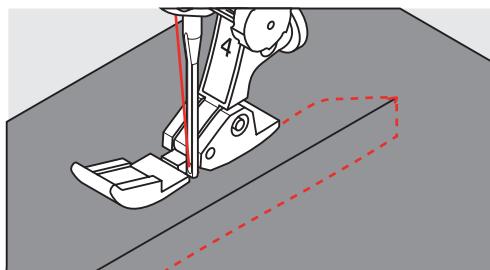

## 6.5 Štie oboch strán zipsu zdola nahor


Odporučame všívať zips po oboch stranach zdola nahor. Táto alternatíva je vhodná pre všetky látky s vlasom, napr. Zamat.



Ak používate husto tkané alebo tvrdé látky je vhodné zvoliť ihlu veľkosti 90 – 100. Dosiahnete s ňou najpravidelnejšie stehov.



- > Nasadte základnú pätku č. 1.
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
  - Automaticky sa nastaví rovný steh č. 1.
- > Ušite šev až k začiatku zipsu.
- > Ušite zapošívacie stehy.
- > Uzavrite dĺžku zipsu dlhými stehmi.
- > Začistite presahy švu.
- > Šev zožehlite.
- > Rozopnite zips.
- > Pristehujte zips pod látku, aby sa sežehlené okraje látok zišli v osi zipsu.
- > Nasadte zipsovú pätku č. 4.
- > Presuňte ihlu do pravej polohy.
- > Pre ľahšie usadenie projektu použite na zdvihanie prítlačnej pätky kolennú páku.
- > Začnite šiť uprostred švu na konci zipsu.
- > Šíte diagonálne podľa okraja zúbkov zipsu.
- > Ušite prvé strany (1) zdola nahor.
- > Zastavte pred jazdcom zipsu s ihlou v spodnej polohe.
- > Zdvíhnite prítlačnú pätku.
- > Otvorte zips až za prítlačnú pätku.
- > Spusťte prítlačnú pätku a pokračujte v šítí.
- > Ušite druhú stranu zhora nadol, rovnako ako prvy.

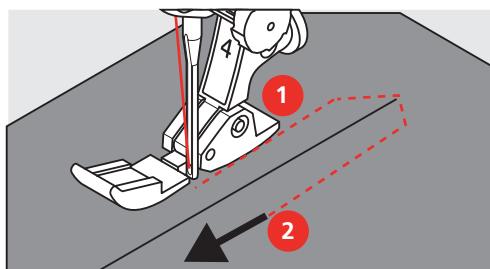

## 6.6 Štie trojitého rovného stehu




Trojity rovný steh je vhodný najmä pre trvanlivé švy na pevných, husto tkaných látkach, ako je džínsovina a menčester. Pre pevné alebo husto tkané materiály odporúčame použiť prítlačnú pätku na denim č. 8. Ľahšie sa s nou šije džínsovina aj plátno. Pre ozdobné preštie môžete predĺžiť steh.

- > Nasadte základnú pätku č. 1.
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
- > Zvolte trojity rovný steh č. 6.



## 6.7 Štie trojitým endlovacím stehom

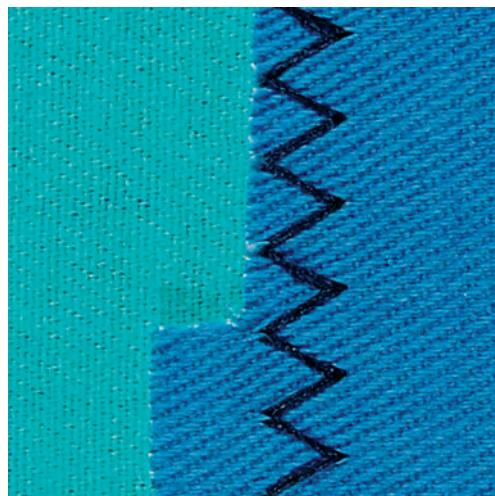


Pre pevné látky, najmä na denim, čalúnnické materiály, markízy. Lemy na predmetoch vyžadujúcich časté pranie. Najprv začistite okraje lemov.

- > Nasadte základnú pätku č. 1.
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
- > Zvolte trojity pružný endlovací steh č. 7.




## 6.8 Ručné plátanie

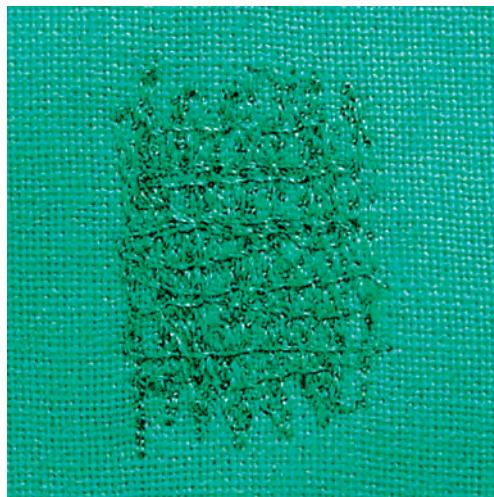

Používa sa na plátanie dier a opotrebovaných plôch na látkach všetkých druhov.


Ak zostáva niť na vrchnej strane a stehy sú nekvalitné, pohybujte látkou pomalšie. Ak sa tvoria na spodnej strane látky uzlíky, pohybujte látkou rýchlejšie. Ak sa trhá niť, snažte sa viesť látku rovnomerne.

- > Nasadťte plácacie pätku č. 9 (mimo základné príslušenstvo).
- > Dotknite sa ikony « Základné stehy ».
  - Automaticky sa nastaví rovný steh č. 1.
- > Zasuňte podávač.
- > Nasadťte násuvný stolík.
- > Napnite projekt do kruhového vyšívacieho rámkčeka (mimo základné príslušenstvo).
  - Látaná plocha zostáva rovnomerne napnutá a nedeformuje sa.
- > Šíte zľava doprava, veďte látku rovnomerne, netlačte na ňu.
- > Pri zmene smeru pohybujte látkou po krivke, aby sa netvorili diery a netrhala sa niť.
- > Šíte radu rôznych dížok, aby sa niť lepšie rozprestrela po látke.

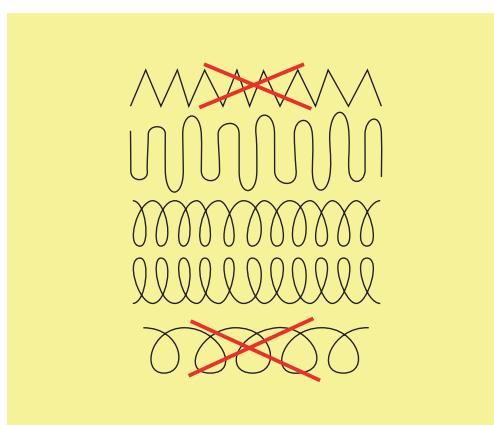


- > Prvé rady nešijte príliš blízko pri sebe a šíte je mimo poškodenú oblasť.


- > Šíte rady rôzne dlhé.

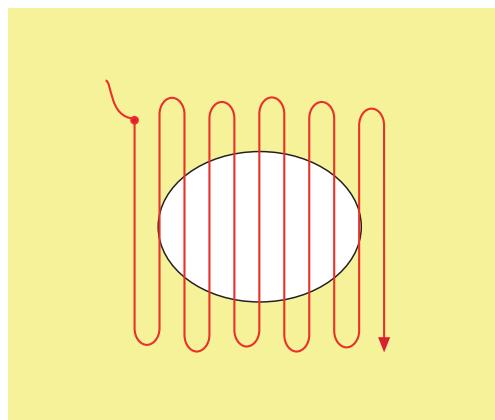


- > Otočte projekt o 90 °.
  - > Prvé rady nešijte príliš blízko pri sebe.

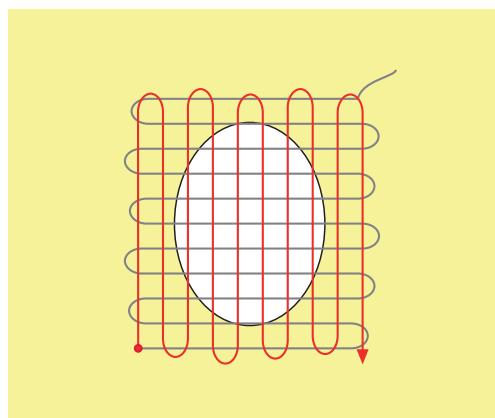

- > Otočte projekt o 180 °.
  - > Ušíte ďalšiu voľnú rad.

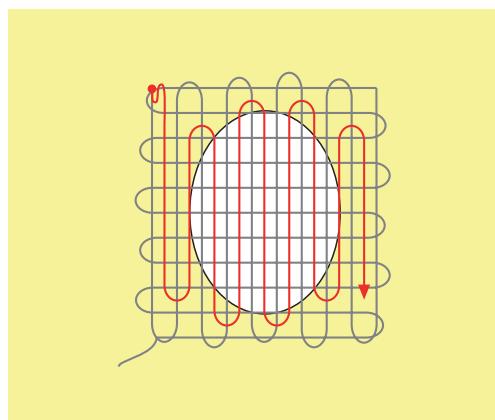

## 6.9 Automatické plátanie

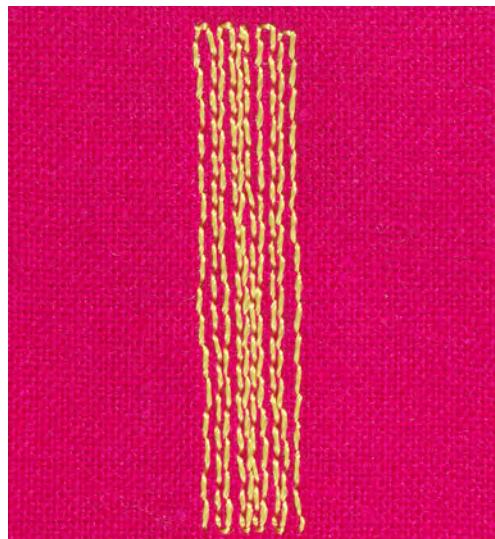

Jednoduchý plácacie program č. 22 je vhodný najmä na rýchle zaplátané opotrebovaných a poškodených miest alebo trhlín. Vhodné je podložiť opotrebovanú alebo poškodenú oblasť tenkú látkou, prípadne ju podlepiť samolepiacim stabilizátorom. Jednoduchý plácací program č. 22 nahrádza pozdĺžna vlákna na všetkých materiáloch. Ak je látanie oblasť zdeformovaná, upravte vyváženie stehu.

- > Nasadte základnú pätku č. 1 alebo pätku pre gombíkové dierky č. 3A (mimo základné príslušenstvo).
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
- > Zvolte jednoduchý plácací program č. 22.
- > Tenkú látku si upnite do kruhového vyšívacieho rámcika (mimo základné príslušenstvo).
  - Látanie miesto zostáva rovnomerne napnuté a nemôže sa deformovať.
- > Začnite šiť vľavo hore.
- > Ušite prvý rad.
- > Zastavte stroj.
- > Stlačte tlačidlo «Späť».
  - Dĺžka je naprogramovaná.
- > Dokončíte štieľ látacího programu.
  - Stroj sa automaticky zastaví.



## 6.10 Spevnené látanie, automatické

**POZOR!** Tento program je možné používať len s pätkou pre gombíkové dierky 3A, ktorá je na niektorých trhoch k dispozícii len na dokúpenie u špecializovaných predajcov BERNINA.



Spevnený plátacie program č. 23 je obzvlášť vhodný pre rýchle zaplátané obnosených alebo poškodených miest. Spevnený plátacie program č. 23 nahrádza nite v pozdĺžnom smere na všetkých materiáloch.




Ked' plátacie program nezakryje celú poškodenú oblasť, je najlepšie látku posunúť a vykonať látanie ešte raz. Dĺžka je naprogramovaná a látanie môžete ľubovoľne opakovať.



Cez priame zadanie dĺžky môžete naprogramovať dĺžku látanie do 30 mm.

- > Nasadte pätku pre gombíkové dierky č. 3A.
  - > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
  - > Zvoľte spevnený plátacie program č. 23.
    - > Tenkú látku si upnite do kruhového vyšívacieho rámčeka (mimo základné príslušenstvo).
      - Látanie miesto zostáva rovnomerne napnuté a nemôže sa deformovať.
  - > Začnite šit' vľavo hore.
  - > Ušite prvý rad.
  - > Zastavte stroj.
  - > Stlačte tlačidlo «Späť».
    - Dĺžka je naprogramovaná.
  - > Dokončíte šitie látacího programu.
    - Stroj sa automaticky zastaví.

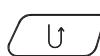

## 6.11 Začisťovanie okrajov



Endlovací steh č. 2 je vhodný pre všetky materiály. Možno ho použiť aj pre pružné švy a pre ozdobné šitie. Pre jemné látky použite plátaciu niť. Pre šitie saténových stehov je vhodné zvoliť hustý krátky endlovací steh dĺžky 0,5 - 0,7 mm. Saténový steh môžete použiť pre aplikácie a na vyšívanie.

Predpoklad:

- Okraj látky by mal byť plochý, nemal by sa rolovať.
- > Nasadte základnú pätku č. 1.
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
- > Zvolte endlovací steh č. 2 alebo saténový steh č. 1315.
- > Nenastavuje steh ani príliš dlhý, ani príliš široký.
- > Vedte okraj látky na stred prítláčnej pätky, aby ihla na jednej strane prechádzala látkou a na druhej strane mimo jej okraj.



## 6.12 Dvojitý overlockový steh



Dvojitý overlockový steh je vhodný pre voľné úplety a pre priečne švy na úpletom. Pre prácu s úpletom je vhodné vziať novú ihlu pre žerzej, aby nedochádzalo k poškodeniu jemných stehov. Pre pružné materiály použite strečovou ihlu.

- > Nasadte základnú pätku č. 1 alebo overlockovú pätku č 2.




- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
- > Zvoľte Dvojitý overlockový steh č. 10.

### 6.13 Úzky okraj




- > Nasadte pätku na slepý steh č. 5 alebo základnú pätku č. 1C alebo pätku k prešívaniu okraja č. 10 / 10C / 10D (mimo základné príslušenstvo).
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
  - Automaticky sa nastaví rovný steh č. 1.
- > Vložte okraj látky zľava proti vodítku na pätku pre slepý steh.
- > Zvoľte polohu ihly v požadovanej vzdialnosti od okraja.

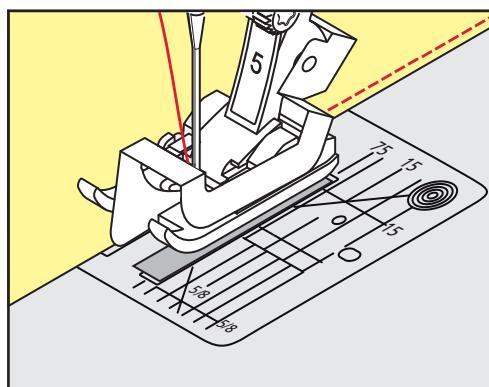

### 6.14 Široký okraj



- > Nasadte pätku na slepý steh č. 5 alebo základnú pätku č. 1C alebo pätku k prešívaniu okraja č. 10 / 10C / 10D (mimo základné príslušenstvo).
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
  - Automaticky sa nastaví rovný steh č. 1.
- > Vedťte okraj látky podľa prítlačnej pätky alebo podľa značiek vo vzdialosti 1 - 2,5 cm (0,39 - 0,98 palca).
- > Zvoľte polohu ihly v požadovanej vzdialnosti od okraja.

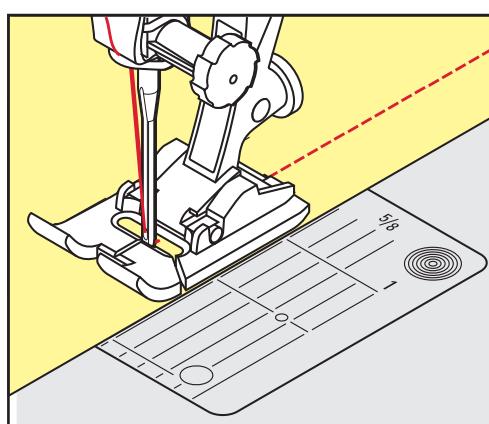


### 6.15 Štie lemovaných okrajov


Ak používate pätku na slepý steh č. 5, odporúčame nastaviť ihlu do ľavej alebo pravej krajnej polohy. Keď používate základnú pätku č. 1 alebo pätku k prešívaniu okraja č. 10 (okrem základné príslušenstvo) sú možné všetky polohy ihly.



- > Nasadte pätku na slepý steh č. 5 alebo základnú pätku č. 1C alebo pätku k prešívaniu okraja č. 10 / 10C / 10D (mimo základné príslušenstvo).
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
  - Automaticky sa nastaví rovný steh č. 1.
- > Vložte vnútorný horný okraj látky proti vodítku pätky pre slepý steh.
- > Pre šitie pozdĺž horného okraja nastavte ihlu do pravej krajnej polohy.

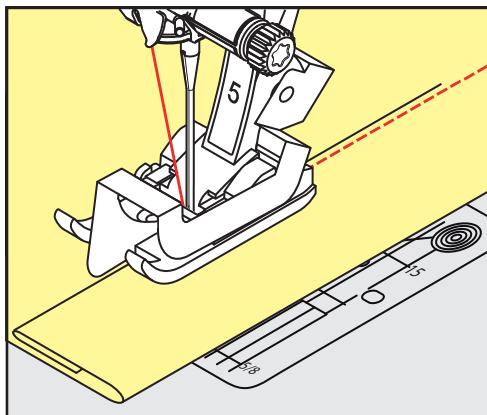

### 6.16 Slepý steh

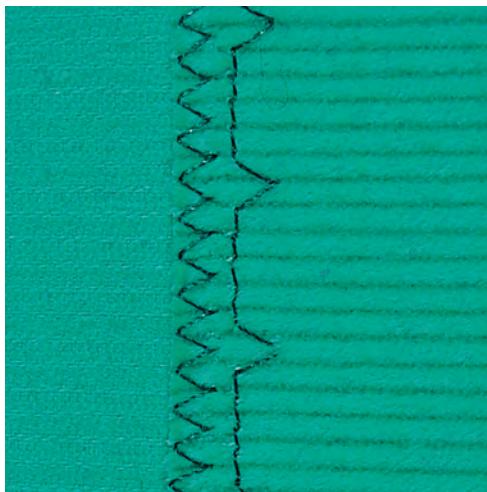


Pre neviditeľné lemy na stredne silných až silných bavlnených, vlnených a kombinovaných materiáloch.



Predpoklad:

- Okraje látok sú začistené.
- > Nasadte pätku na slepý steh č. 5.
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
- > Zvolte Slepý steh č. 9.
- > Preložte látku späť cez lícnu stranu, aby bol začistený okraj odkrytý.
- > Vložte látku pod prítlachnú pätku preloženým okrajom proti kovovému vodítku prítlachnej pätky.
- > Vedte preložený okraj rovnomerne pozdĺž kovového vodítka pätky, aby boli všetky stehy rovnako hlboké.
  - Ihla musí prenikať samotným okrajom prekladu.

- > Asi po 10 centimetroch skontrolujte obidve strany látky a podľa potreby znova upravte šírku stehu.

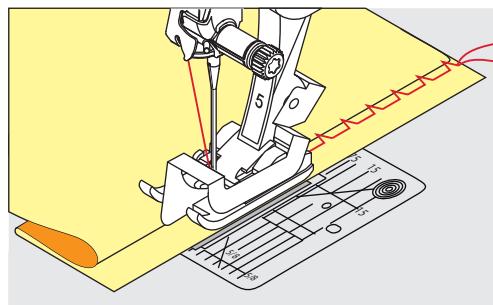

## 6.17 Štie viditeľných lemov




Viditeľný lem sa hodí najmä pre elastické lemy na žerzeja, bavlné, vlnné, na syntetických a kombinovaných látkach.

- > Nasadte základnú pätku # 1.
  - > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
  - > Zvolte Trikotový steh č. 14.
  - > Zožehlite lem a podľa potreby ho pristehujte.
  - > Podľa potreby znížte prítlak pätky.
  - > Ušite lem požadovanej hĺbky z lícovej strany.
  - > Na rubovej strane odstráhnite prebytočnú okraj.



## 6.18 Štie plochých spojovacích švov

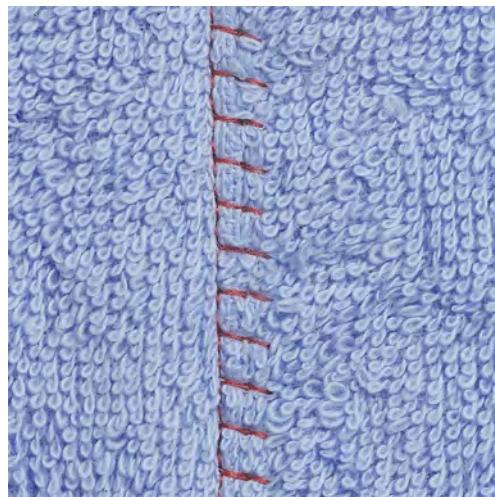


Plochý spojovací šev je vhodný najmä pre látky s vlasom a silné materiály, napr. Froté, plsť a kožu.

- > Nasadte základnú pätku # 1.
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
- > Zvolte pružný overlock č. 13.
- > Prekryte okraje látok cez seba.
- > Šíte podľa okraja látky.
- > Ihla musí šíť cez okraj hornej vrstvy vpravo do spodnej vrstvy, vznikne veľmi plochý trvanlivý steh.



## 6.19 Stehovanie

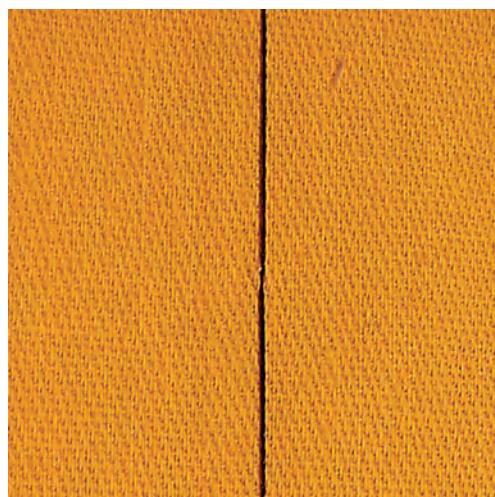

Ku stehovaniu odporúčame použiť tenkú plátaciu niť. Možno ju ľahšie vytiahnuť. Stehovací steh je vhodný tam, kde potrebujete veľa dlhých stehov.

- > Nasadte plátacie pätku č. 9 (mimo základné príslušenstvo).
- > Zasuňte podávač.
- > Dotknite sa ikony «Základné stehy».
- > Zvolte Stehový steh č. 30.
- > Zošpendlíté si látky v pravom uhle k smeru stehu, aby po sebe nešmykali.
- > Na začiatku pridržte nite a ušite 3 – 4 zapošívacie stehy.
- > Ušite steh a potiahnite látku na požadovanú dĺžku stehu.
- > Ušite steh.
- > Na konci ušite 3 – 4 zapošívacie stehy.




## 7 Ozdobné stehy

### 7.1 Prehľad ozdobných stehov

V závislosti od druhu materiálu si môžete zvoliť jednoduché alebo zložitejšie ozdobné stehy, ktoré budú materiálu najlepšie vyhovovať.


- Ozdobné stehy, ktoré sú programované z jednoduchých rovných stehov, sú vhodné najmä pre tenké materiály, napr. Ozdobný steh č. 101.
- Ozdobné stehy, ktoré sú programované z trojitéh rovných stehov alebo z niekoľkých saténových stehov, sú vhodné najmä pre stredne hrubé materiály, napr. Ozdobný steh č. 107.
- Ozdobné stehy, ktoré sú programované zo saténových stehov, sú vhodné najmä pre silné materiály, napr. Ozdobný steh č. 401.

Pre dokonalé tvorenia stehov je výhodné používať niť rovnakej farby ako horné aj spodné a stabilizátor. Na materiály s vlasom alebo s dlhými vláknami je vhodné použiť navyše na lícovej strane vodou rozpustný stabilizátor, ktorý môžete po ušitie ľahko odstrániť.

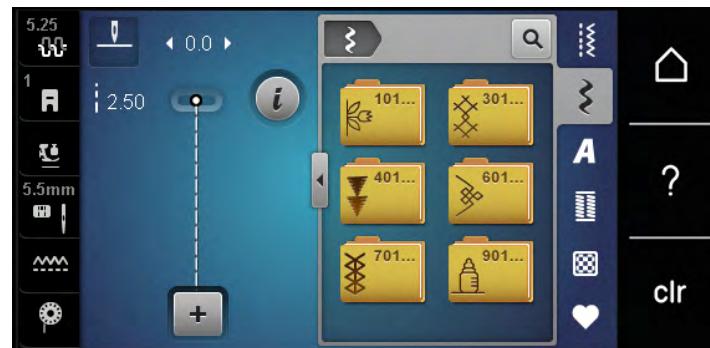

Ozdobný steh	Kategória	Názov
	Kategória 100	Prírodné stehy
	Kategória 300	Krížikové stehy
	Kategória 400	Saténové stehy
	Kategória 600	Ornamentálne stehy
	Kategória 700	Tradičné stehy
	Kategória 900	Detské stehy

## 7.2 Štie: Krížikové stehy

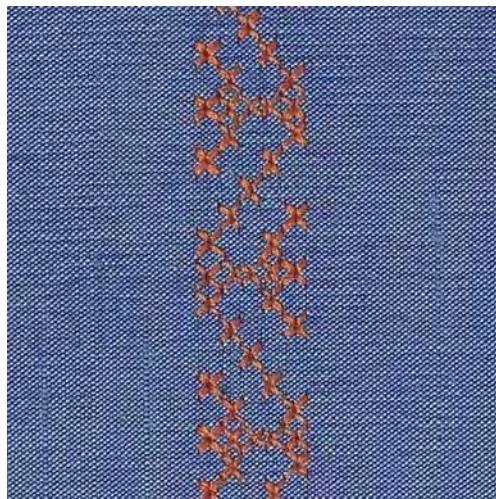

Krížikový steh je tradičná technika, ktorá zaujímavo rozširuje ponuku ozdobných stehov. Ak šijete krížikovým stehom na látku s textúrou plátna, získate vzhľad ručné krížikové výšivky. Krížikové stehy šité vyšívacou bavlnkou majú plnší vzhľad. Krížikový steh sa používa najmä na bytové dekorácie, na zdobenie odevov a všeobecne k vyšívaniu. Kedže sa všetky následné radu vzťahujú k prvej rade, je nutné prvý rad ušiť v priamke.

- > Nasadte základnú pätku č. 1 alebo otvorenú vyšívaciu pätku č. 20.
- > Zvolte krížikový steh z kategórie 300 a kombinujte podľa vlastnej úvahy.
- > Ušite prvý rad do priamky podľa vodidla švu alebo podľa vodítka na násuvnom stolíku.
- > Vedľa prvého radu ušite druhú na vzdialenosť jednej šírky prítláčnej pätky alebo podľa vodidla.

## 7.3 Sámky

### Sámky

Táto technika zmenšuje rozmer látky. To znamená, že je vždy nutné si spocítať, koľko látky budete potrebovať. Sámky sú úzke prešíte skladby, ktoré sa zvyčajne šijú na látke ešte predtým, než sa nastrihá na diely pre uštie odevov či iného projektu. Hodí sa ku zdobeniu alebo v kombinácii s inými tradičnými vyšívacími technikami.


Výraznejšieho a priestorovejšieho efekt dosiahnete všitím šnúrky do sámkov. Vyberte si takú šnúrku, ktorá dobre zapadne do drážok zvolenej sámkovacej pätky. Šnúrka musí byť stálofarebná a nesmie sa zrážať.

## Prehľad sámkov

Pätká na sámky	Číslo	Popis
	30 (k dokúpeniu) 3 drážky	Dvojihla 4 mm: pre silné látky.
	31 (k dokúpeniu) 5 drážok	Dvojihla 3 mm: pre silné až stredne silné látky.
	32 (k dokúpeniu) 7 drážok	Dvojihla 2 mm: pre tenké až stredne silné látky.
	33 (k dokúpeniu) 9 drážok	Dvojihla 1 alebo 1,6 mm: pre veľmi tenké látky (bez všité šnúrky).

## Vkladanie šnúrky

- > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.
- > Odstráňte ihlu.
- > Zložte prítláčnu pätku.
- > Odstráňte stehovú dosku.
- > Otvorte kryt cievky.
- > Pretiahnite šnúrku zospodu otvorom chapača a otvorom v stehovej doske.
- > Vymeňte stehovú dosku.
- > Zavorte kryt cievky.
- > Skontrolujte, že šnúrka prechádza malú štrbinou v kryte spodnej nite.

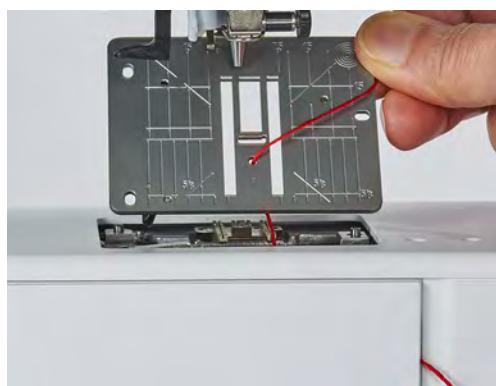

- > Nasadťte cievku so šnúrkou na kolennú páku.



- > Skontrolujte, že sa šnúrka ľahko odvija.
- > Ak niť neprechádza krytom spodnej nite voľne, nechajte kryt otvorený.

### Štie sámkov

Šnúrka leží na rubovej strane látky a zachytáva/prišíva so spodnou niťou.


- > Ušítie prvého sámku.
- > Vložte prvý Samek do jednej z drážok v prítlacné pätke.
- > Šíte rovnobežne ďalšie zámiky.

## 8 Abecedy

### 8.1 Prehľad abecied

Tlačiarenské, dvojitu tlačenú a písanú abecedu, rovnako ako azbuku možno šiť ako veľké aj malé písmená.

Pre dokonalé tvorenie stehov použite hornú a spodnú niť tej istej farby. Látku môžete na rubovej strane spevniť vyšívacím stabilizátorom. Pre látky s vlasom alebo s dlhými vláknami, napr. Froté, je vhodné použiť navyše na lícovej strane vodou rozpustný stabilizátor.

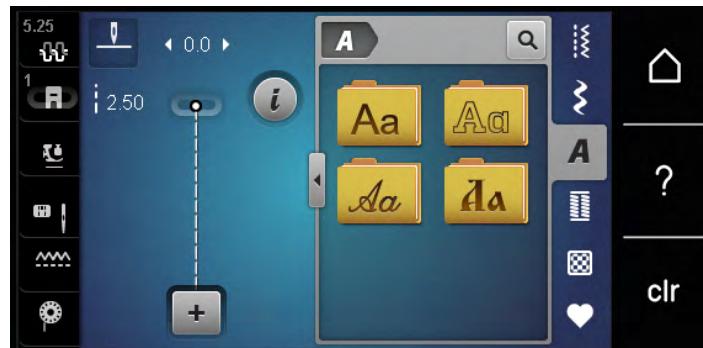

Stehové vzory	Názov
<b>ABCabc</b>	Tlačiarenská abeceda
<b>ABCabc</b>	Dvojitá tlačiarenská abeceda
<i>ABCabc</i>	Písacie (kurzíva)
<b>АБВабв</b>	Cyrillic (azbuka)

### 8.2 Vytvorenie nápisu



Vhodné je ušiť si najprv vzorku rovnakou niťou na rovnakú látku s rovnakým stabilizátorom. Látku je nutné viest rovnomerne a ľahko, netlačiť na ťu a dať pozor, aby sa nikde nezachytila. Za látku počas šitia neťahajte, netlačte na ťu a nebráňte jej v pohybe.



- > Dotknite sa ikony «Abecedy».
- > Zvoľte si font.



- > Dotknite sa ikony «Režim Single/Kombi» a vytvorte kombináciu.

> Dotykom ikony «Zobraziť abecedy» (1) otvorte rozšírený režim zadávania.



- > Zvoľte si písmená.
- > Dotykom ikony (2) (štandardné nastavenie) zvolíte veľké písmená.
- > Dotykom ikony (3) zvolíte malé písmená.
- > Dotykom ikony (4) zvolíte čísllice.
- > Dotykom ikony (5) zvolíte špeciálne znaky a matematické symboly.




- > Dotykom ikony «DEL» zmažete jednotlivé písmená zadaného textu.
- > Ďalším dotykom ikony «Zobraziť abecedy» displej zatvorte rozšírený režim zadávania.



## 9 Gombíkové dierky

### 9.1 Prehľad gombíkových dierok

Pre vytvorenie správnej dierky pre každý gombík, na každý účel a na akomkoľvek odevu je Vaša BERNINA 475 QE vybavená úctyhodnú kolekciu gombíkových dierok. Príslušný gombík môžete prišiť automaticky. Šiť môžete aj očká.

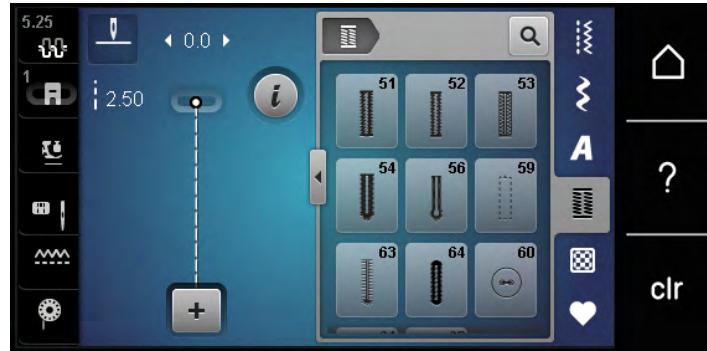


Gombíková dierka	Číslo gombíkovej dierky	Názov	Popis
	51	Štandardná gombíková dierka	Pre tenké až stredne hrubé látky; blúzky, šaty, posteľná bielizeň.
	52	Štandardná gombíková dierka úzka	Pre tenké až stredne hrubé látky; blúzky, šaty, detské a dojčenské oblečenie, umelecké remeslá.
	53	Pružná gombíková dierka	Pre akýkoľvek vysoko pružný žerzej z bavlny, vlny, hodvábu aj zo syntetických vlákien.
	54	Zaoblená gombíková dierka s normálnou uzávierkou	Pre stredne silné až silné látky šaty, saká, kabáty, plášte.
	56	Očková gombíková dierka	Pre silné nepružné látky; saká, kabáty, odevy pre voľný čas.
	59	Gombíková dierka rovným stehom	Program pre stabilizáciu gombíkových dierok, pre otvory vreciek, spevňovanie gombíkových dierok, najmä pre gombíkové dierky na koži a imitáciu kože.
	63	Tradičné	Pre tenké až stredne silné tkaniny; blúzky, šaty, odevy pre voľný čas a posteľná bielizeň.
	64	Gombíková dierka so zaoblenými uzávierkami	Pre stredne silné až silné látky zo všetkých druhov materiálov.

Gombíková dierka	Číslo gombíkovej dierky	Názov	Popis
	60	Program pre prišívanie gombíkov	K prišívaniu gombíkov s 2 a 4 dierkami.
	61	Očko drobným endlovacím stehom	Otvory pre šnúrky a úzke stuhy, ozdoby.
	62	Očko rovným stehom	Otvory pre šnúrky a úzke stuhy, ozdoby.

## 9.2 Použitie dištančnej podložky

Ak šijete gombíkovú dierku pravouhlo k okraju, je vhodné použiť dištančný podložku (mimo základné príslušenstvo).

- > Vložte podložku zozadu medzi látku a spodok posuvky k silnej časti výrobku.

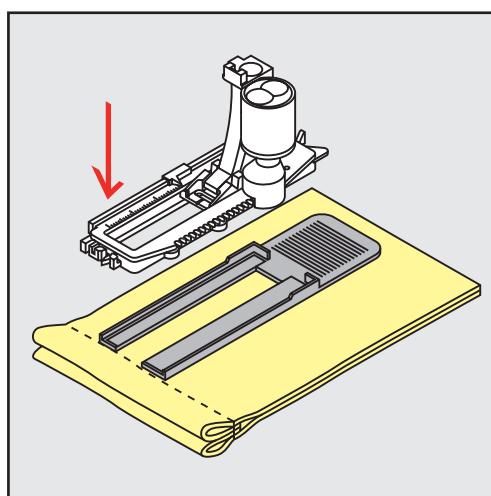


- > Spustite prítlačnú pätku.

## 9.3 Použitie kompenzačnej doštičky


Pri šítie gombíkových dierok na ľahké materiály doporučujeme používať kompenzačné doštičku pre gombíkové dierky (okrem základné príslušenstvo). Môžete ju používať s pätkou č. 3A.

- > Zasuňte kompenzačné doštičku opatrne zo strany.

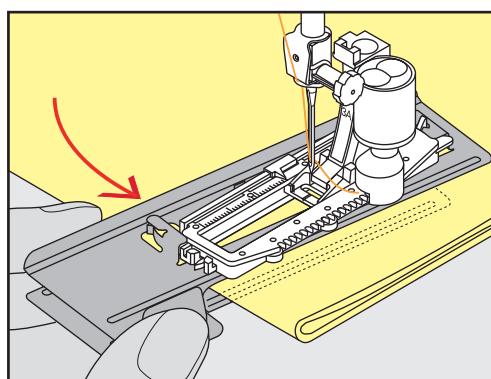


#### 9.4 Značenie gombíkových dierok


- > U gombíkových dierok šitých manuálne si nakreslite na látku kriedou alebo vodou rozpustným značkovačom polohy a dĺžky dierok.

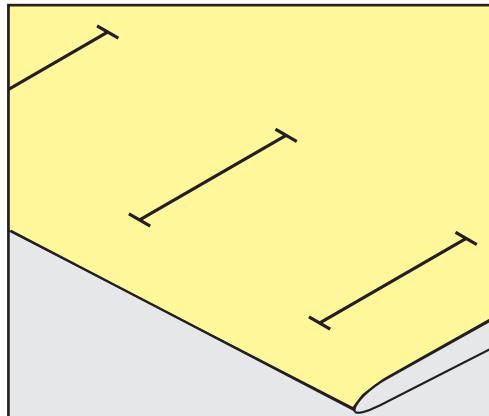

- > U gombíkových dierok šitých automaticky stačí nakresliť kriedou alebo vodou rozpustným značkovačom dĺžku a polohu prvej dierky. Pre nasledujúce dierky stačí nakresliť ich počiatočné body.

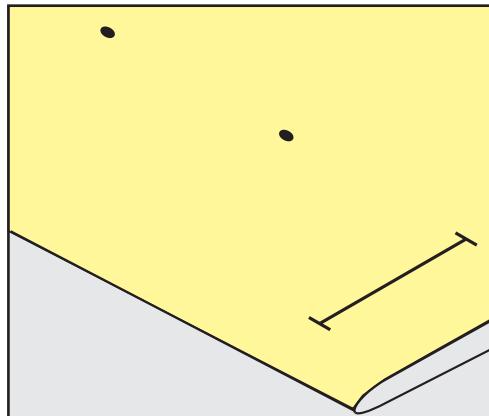

- > Pre očkové a zaoblené gombíkové dierky si nakreslite na látku kriedou alebo vodou rozpustným značkovačom dĺžku očka. Pre všetky nasledujúce dierky stačí nakresliť ich počiatočné body.

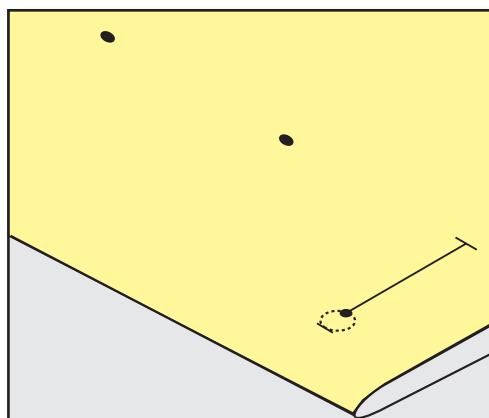


## 9.5 Šnúrka


### Použitie šnúrky s pätkou pre gombíkové dierky č. 3

Predpoklad:


- Pätku pre gombíkové dierky č. 3 je nasadená a zdvihnutá.
- > Zapichnite ihlu na začiatok gombíkovej dierky.
- > Zaháknite šnúrku cez trň vpredú na pätku pre gombíkové dierky.

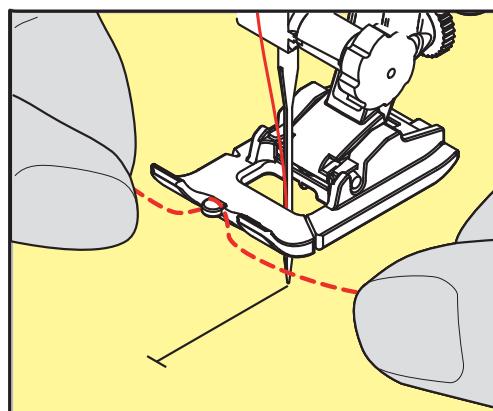

- > Vedte oba konce pod pätkou dozadu a zachyťte ich do drážok v základni pätky.

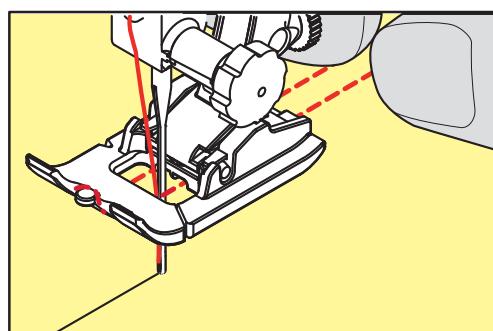

- > Spustite prítačnú pätku.
- > Ušite gombíkovú dierku obvyklým spôsobom.
- > Zatiahnutím za koniec šnúrky vtiahnite slučku do uzávierky.
- > Ihľou pre ručné štievanie prevlečte koniec šnúrky na rubovú stranu látky, urobte uzlík alebo je zaistite stehmi.

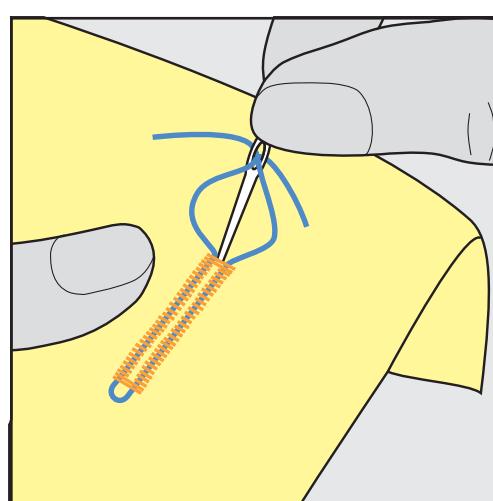


## Použitie šnúrky s pätkou pre gombíkové dierky č. 3A (mimo základné príslušenstvo)


Šnúrka spevňuje gombíkovú dierku a je vhodná najmä pre gombíkovú dierku č. 51. Optimálne je bavlnená perlovka č. 8, silná niť na ručné šitie a tenká háčkovacie priadze. Šnúrku nie je vhodné počas šitia pridržiavať.

Predpoklad:

- Pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A (mimo základné príslušenstvo) je nasadená a zdvihnutá.
- > Zapichnite ihlu na začiatok gombíkovej dierky.
- > Vedte šnúrku vpravo pod prítlačnú pätkou s posuvným meradlom.
- > Zaháknite šnúrku cez trň vzadu na pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom.

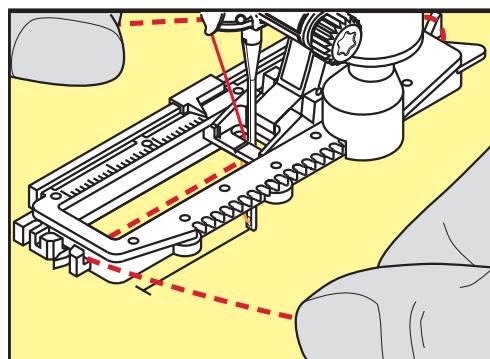


> Vedte šnúrku ľavou stranou pod prítlačnou pätkou s posuvným meradlom.

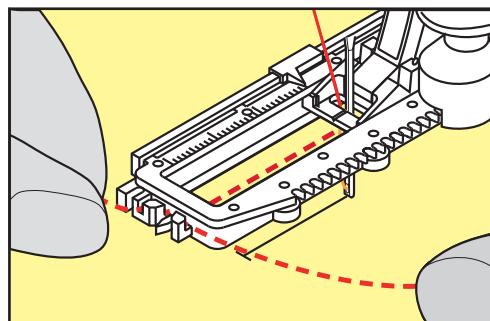

- > Zatiahnite oba konce šnúrky do zárezov.
- > Spustite prítlačnú pätku s posuvným meradlom.
- > Ušite gombíkovú dierku obvyklým spôsobom.
- > Zatiahnutím za konce šnúrok vtiahnite slučku do uzávierky.

- > Ihľou pre ručné šitie prevlečte konce šnúrky na rubovú stranu látky, urobte uzlík alebo je zaistite stehmi.

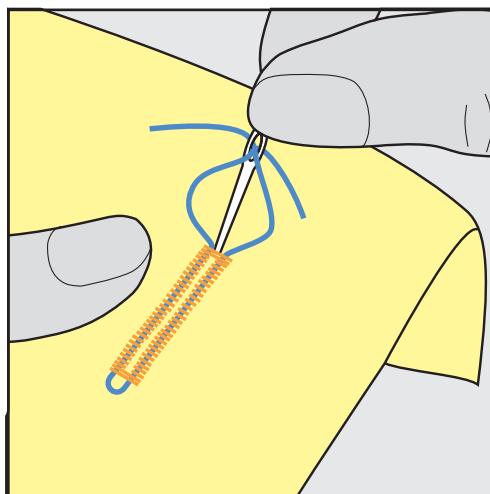

## 9.6 Ušitie vzorky

Vždy si ušite skúšobnú gombíkovú dierku na rovnakú látku: Vhodné je použiť rovnaký stabilizátor a zvolať rovnakú gombíkovú dierku. Skúšobná vzorka je tiež potrebné ušiť v rovnakom smere. Ušitím skúšobnej vzorky si môžete zmeniť nastavenie gombíkové dierky, kým nebudeť úplne spokojný s výsledkom.

Na voľne tkaných látkach, alebo tam, kde bude gombíková dierka veľa namáhaná, stojí za to spevniť ju gombíkovou dierkou rovným stehom č. 59. Spevnenie je vhodné aj na koži, koženke alebo plsti.

Zmeny vyváženie pri šití manuálnej štandardnej gombíkovej dierky, rovnako ako očkové či zaoblené, ovplyvní rovnakým spôsobom oba stĺpiky. U manuálnej očkové a oblé gombíkové dierky ovplyvní zmena každú stranu inak.

Ak používate počítadlo stehov a urobíte zmeny vyváženie, zmeny ovplyvnia oba stípkы rozdielne.



- > Dotknite sa ikony «Gombíkové dierky».
- > Zvolte si gombíkovú dierku.
- > Zvolte si požadovanú prítláčnu pätku a nasadťte ju.
- > Vložte látku pod prítláčnu pätku a pätku spustite.
- > Opatrne stlačte pedál a začnite šiť. Látku ľahko vedťte.
- > Počas šitia skontrolujte vyváženie a podľa potreby ich upravte.
- > Skontrolujte vzorku a prípadne urobte ďalšie úpravy.

## 9.7 Stanovenie dĺžky gombíkovej dierky s pätkou pre gombíkové dierky č. 3

S pätkou pre gombíkové dierky č. 3, je potrebné stanoviť dĺžku gombíkovej dierky pomocou funkcie počítadla stehov. Funkcia počítadla stehov je vhodná pre všetky typy gombíkových dierok. Ľavý stípik gombíkové dierky sa šije dopredu a pravý stípik sa šije späť. Urobíte Ak zmeny vo vyvážení, je nutné uložiť funkciu počítadla stehov pre každú gombíkovú dierku samostatne.

Predpoklad:



- Je nasadená pätká pre gombíkové dierky č. 3.
- > Dotknite sa ikony «Gombíkové dierky».
- > Zvolte si gombíkovú dierku.



**man**

- > Dotknite sa ikony «Nastaviť dĺžku ručne».
  - Na displeji sa aktivuje krok 1, začiatok gombíkové dierky.
- > Ušite požadovanú dĺžku gombíkovej dierky.
  - Akonáhle začnete šiť, aktívuje sa krok 2.
- > Zastavte stroj po dosiahnutí požadovanej dĺžky alebo na značke.
- > Dotykom ikony «Šípka nadol» zobrazíte krok 3.
  - Stroj šije rovné stehy späť.
- > Zastavte stroj u prvého stehu, kde začína gombíková dierka.
- > Dotykom ikony «Šípka nadol» zobrazíte krok 4.
  - Stroj ušije hornú uzávierku a automaticky sa zastaví.
- > Dotykom ikony «Šípka nadol» zobrazíte krok 5.
  - Stroj ušije druhý stĺpik.
- > Zastavte stroj vo výške prvého stĺpika.
- > Dotykom ikony «Šípka nadol» zobrazíte krok 6.
  - Stroj ušije spodnú uzávierku a automaticky sa zastaví.
- > Dotykom ikony «Šípka nadol» zobrazíte krok 7.



- Stroj automaticky zapošijeme a zastaví sa.

## 9.10 Uštie manuálnej gombíkovej dierky v 5 krokoch s pätkou pre gombíkové dierky č. 3

Dĺžka gombíkovej dierky sa stanoví ručne počas šitia. Závierka, očko a zapošívací stehy sú predprogramované. Jednotlivé kroky môžete tiež voliť ikonami so šípkami alebo dotykom tlačidla «Späť».

Predpoklad:

- Je nasadená päťka pre gombíkové dierky č. 3.



- > Dotknite sa ikony «Gombíkové dierky».
- > Zvoľte si gombíkovú dierku č. 54.



- > Dotknite sa ikony «i» -Dialog.





- > Dotknite sa ikony «Nastaviť dĺžku ručne».
  - Na displeji sa aktivuje krok 1, začiatok gombíkové dierky.
- > Ušite požadovanú dĺžku gombíkovej dierky.
  - Aktivuje sa krok 2.
- > Zastavte stroj po dosiahnutí požadovanej dĺžky stĺpika alebo na značke.
- > Dotykom ikony «Šípka nadol» zobrazíte krok 3.
- > Stroj ušije očko gombíkové dierky a automaticky sa zastaví.

- > Dotykom ikony «Šípka nadol» zobrazíte krok 4.
    - Stroj ušije druhý stúpk smerom dozadu.
  - > Zastavte stroj u prvého stehu, kde začína gombíková dierka.
  - > Dotykom ikony «Šípka nadol» zobrazíte krok 5.



- Stroj ušije hornú uzávierku a automaticky zapošíje.

## **9.11 Automatické štie gombíkovej dierky s pätkou pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A**

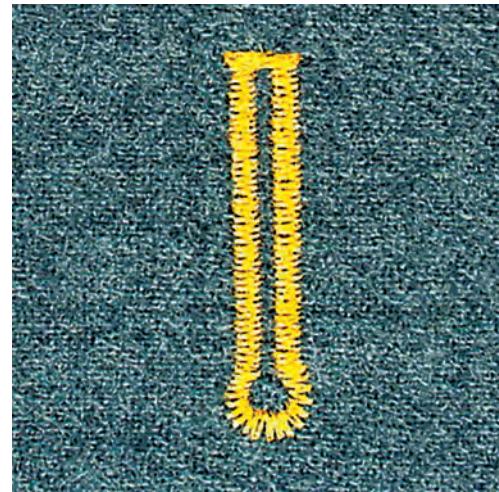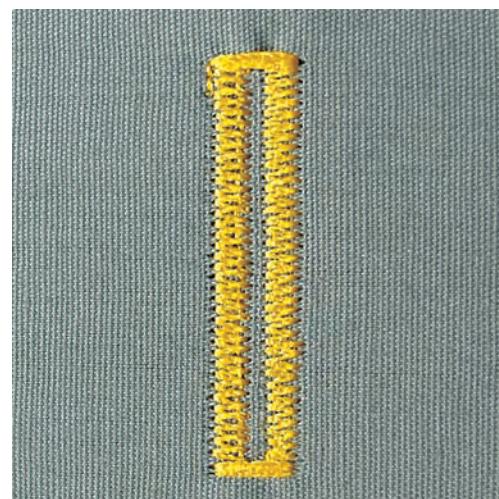

**POZOR! Záleží na trhu, či je pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A súčasťou výbavy stroja. Ak pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A nie je v základnej výbave Vášho stroja, môžete si ju kúpiť u špecializovaných predajcov BERNINA.**


Ak používate pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A, meria sa dĺžka gombíkovej dierky automaticky čidlom na prítlachnej pätku. Gombíková dierka sa skopíruje a stroj prepne automaticky na ďalší krok po dosiahnutí maximálnej dĺžky. Pätku pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A je vhodná pre gombíkové dierky dĺžky 4 – 31 mm, podľa typu dierky. Posuvné meradlo pätky musí dokonale priľahnúť k látke, aby meralo presne. Všetky naprogramované gombíkové dierky majú rovnakú dĺžku a rovnaký vzhľad.

Predpoklad:

- Nasadená je pätku pre gombíkové dierky č. 3A.
- > Dotknite sa ikony «Gombíkové dierky».
- > Zvolte gombíkovú dierku č. 51 – 54, č. 56, 59, 63 alebo 64.
- > Ušite požadovanú dĺžku gombíkovej dierky.
- > Stlačením tlačidla «Späť» naprogramujete dĺžku.
- > Stlačte tlačidlo «Štart/Stop» alebo zošliapnite pedál.
  - Stroj došije dierku automaticky. Všetky nasledujúce gombíkové dierky sa ušijú rovnako dlhé.


## 9.12 Prerezanie gombíkovej dierky páračíkom

- > Zapichnite na oba konce gombíkovej dierky špendlíky, aby ste neprerezali uzávierky.
- > Prerezte dierku od oboch koncov smerom k stredu.

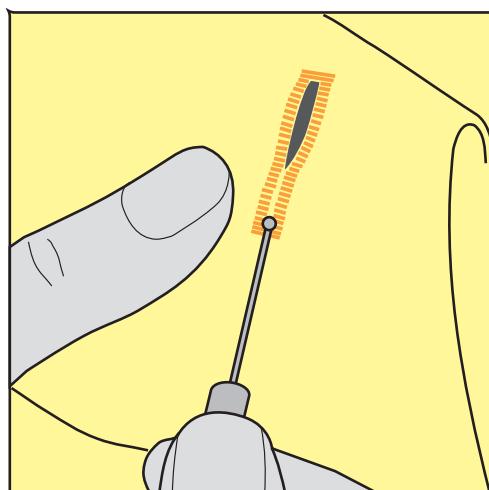

## 9.13 Prerezaniu gombíkovej dierky rezačom gombíkových dierok (mimo základné príslušenstvo)

- > Položte látku na vhodný kúsok dreva.

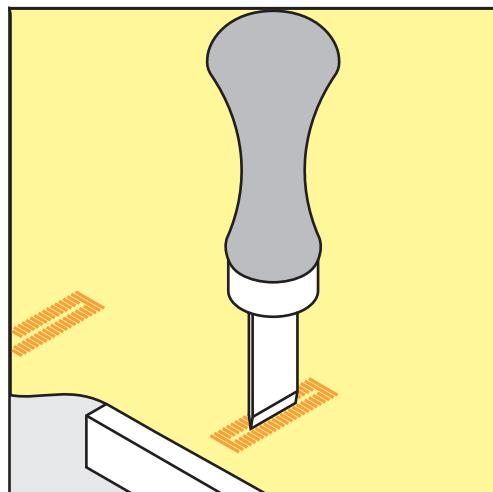

- > Umiestnite rezač na stred gombíkovej dierky.
- > Pritlačte na rezač rukov.

## 9.14 Prišívanie gombíkov

S programom pre prišívanie gombíkov môžete prišívať gombíky s dvoma a so štyrmi dierkami. Pre zvýšenie pevnosti gombíka môžete program nechať prebehnuť dvakrát. Pri šíti gombíka so štyrmi dierkami sa najprv šijú dve predné dierky.

Iba gombíky určené pre ozdobu sa prišívajú bez krčku. Dĺžka krčku je vzdialenosť gombíka od látky. U pätky pre gombíkové dierky č. 18 (okrem základné príslušenstvo), môžete nastaviť výšku krčku skrutkou.

V programe pre prišívanie gombíka sa ušije vždy prvý zapošívací steh v ľavej dierke gombíka.

Predpoklad:

- Je nasadená plátacie pätna č. 9 (mimo základné príslušenstvo) alebo pätna na prišívanie gombíkov č. 18 (okrem základné príslušenstvo).
- > Dotknite sa ikony «Gombíkové dierky».
- > Zasuňte podávač.
- > Krátky program na prišívanie gombíkov č. 60.
- > Položte gombík na látku.
- > Otáčaním ručným okolo nastavte vzdialenosť medzi dierkami gombíka.
- > Zo začiatku pridržiavajte nite a podľa potreby upravte šírku stehu.
  - Stroj ušije program pre prišívanie gombíkov a automaticky sa zastaví.
- > Zatiahnite za spodnú niť, až sa horná niť objaví na rubovej strane.
- > Obe nite ručne zviažte.



## 9.15 Štie očiek



Pre vyššiu stabilitu môžete očko ušiť dvakrát.




Predpoklad:

- Nasadená je základná pätká č. 1 alebo otvorená vyšívacia pätká č. 20.
  - > Dotknite sa ikony «Gombíkové dierky».
  - > Krátky program na očká č. 61 alebo č. 62.
  - > Veľkosť očka zmeníte otáčaním «Horným multifunkčným ovládačom» alebo «Spodným multifunkčným ovládačom».
  - > Spustite program pre očká.
    - Stroj sa automaticky zastaví na konci programu pre očká.
  - > Prepichnite očko šidlom, dierovacími klieštami alebo prerážač.

## 10 Quiltovanie

### 10.1 Prehľad quiltovacích stehov

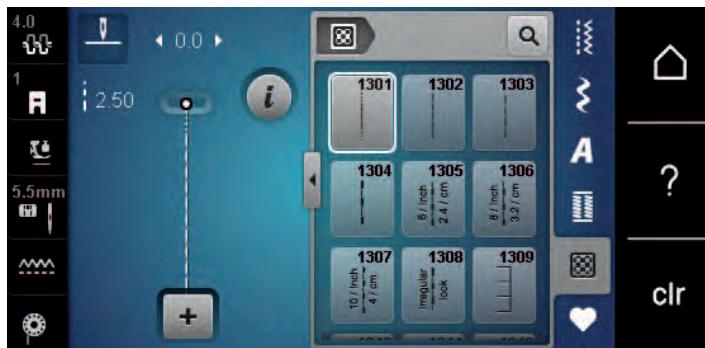

Stehový vzor	Číslo stehu	Názov	Popis
	1301	Quiltovanie, quiltovací program sa zapoštím	Zapoštie začiatku a konca šitia krátkymi stehmi dopredu.
-	1302	Quiltovací rovný steh	Rovný steh dĺžky 3 mm.
	1303	Patchworkový steh/ Rovný steh	Rovný steh dĺžky 2 mm.
—	1304	Quiltovací stehy ručného vzhľadu 1304 - 1308	Imitácia ručného quiltovacieho stehu s monofiltným vláknom.
[ ]	1309	Prikrývkový steh 1309 - 1310, 1313 - 1314	Pre aplikácie a našívanie stúh.
	1311	Ozdobné quiltovacie stehy 1311, 1317 - 1327, 1339 - 1344	Imitácia ručného quiltovacieho stehu s monofiltným vláknom.
	1315	Saténový steh	Pre aplikácie.
{ }	1316	Úzky slepý steh	Pre štieľanie slepých stehov.
~~~~~	1331	Drobné meandre	Imitácia meandrového quiltovania.
~~~~~	1332	Páperový steh	Pre "bláznivý patchwork" a quiltovanie.
~~~~~	1333	Varianty perového stehu 1333 - 1338	Pre "bláznivý patchwork" a quiltovanie.




10.2 Quiltovanie, zapošívacie programy

Predpoklad:

- Je nasadená základná prítlachačná pätká č. 1.
 - > Dotknite sa ikony «Quiltovacie stehy».
 - > Zvoľte quiltovací stehový vzor č. 1301.
 - > Zošliapnite ovládací pedál.
 - Stroj ušíje na začiatku automaticky 6 stehov dopredu.
 - > Ušite šev požadovanej dĺžky.
 - > Stlačte tlačidlo «Späť».
 - Stroj ušíje automaticky 6 stehov dopredu a automaticky sa zastaví.



10.3 Šitie quiltovacích stehov ručného vzhľadu

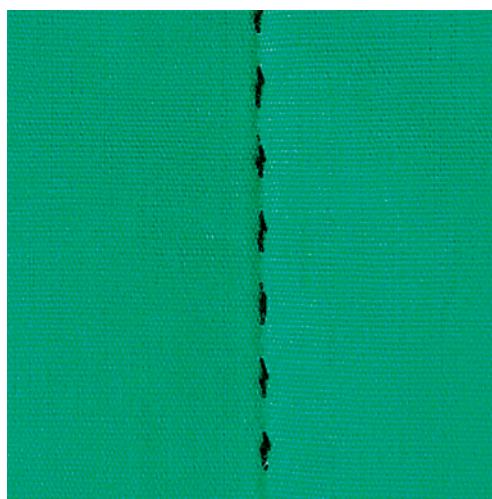

Quiltovacie stehy ručného vzhľadu sa hodí pre všetky látky a výrobky, ktoré majú vyzeráť ako ručne šité. Odporúča sa použiť monofiltná niť ako horný a vyšívacia niť ako spodná. Je vhodné znížiť rýchlosť stroja, aby sa monofiltná niť netrhalala. Podľa potreby je možné upraviť napätie hornej nite a vyváženie podľa druhu látky a zvoleného quiltovacieho stehu.

Predpoklad:

- Je nasadená základná prítlačná pätká č. 1.
 - > Dotknite sa ikony «Quiltovacie stehy».
 - > Zvoľte quiltovací steh ručného vzhľadu č. 1304 alebo 1305, 1306, 1307 alebo 1308.
 - > Ak je potrebné, upravte napätie hornej nite a vyváženie podľa druhu látky a zvoleného quiltovacieho stehu.
 - > Zošliapnutím ovládacieho pedálu alebo tlačidlom «Štart/Stop» spustite stroj.



10.4 Volné quiltovaní




Quiltovací rukavice s gumovými špičkami prstov (mimo základné príslušenstvo) Vám uľahčia vedenie látky.

Odporučame použiť násuvný stolík a kolennú páku FHS. Pri voľnom quiltovaní je výhodné quiltovať od stredu von a viesť látku plynulými krúživými pohybmi pre vytvorenie vzorov podľa vlastnej predstavy. Voľné quiltovanie a látanie vychádzajú z toho istého princípu.

Pri meandrovom quiltovaní sa celý povrch látky zaplní quiltovacími stehy.

Predpoklad:

- Hornú vrstvu, vateľín a spodnú vrstvu zošpendlíte alebo zostehujte.
 - Podávač je zasunutý.
 - Nasadená je plátacie pätká č. 9 (mimo základné príslušenstvo).
- > Dotknite sa ikony « Základné stehy ».
– Automaticky sa nastaví rovný steh č. 1.
- > Podľa potreby prispôsobte napätie hornej nite a vyváženie Vášmu projektu.
- > Zošliapnutím ovládacieho pedálu alebo tlačidlom « Štart/Stop » spustite stroj.
- > Vedťte látku oboma rukami blízko prítlačné pätky, ako by bola vo vyšívacom rámečku.
- > Ak leží niť na látke, spomaľte pohyb.
- > Ak sa na rube látky tvoria uzlíky, pohybujte látkou rýchlejšie.

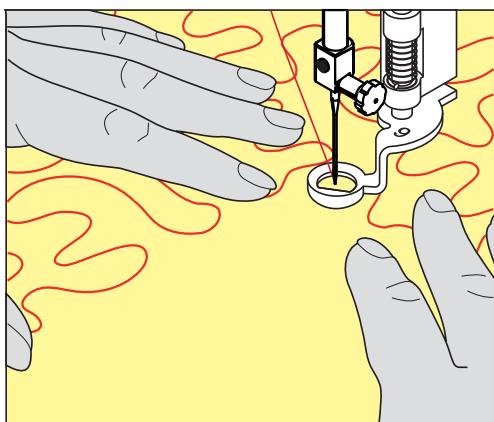

11 Regulátor stehov BERNINA (BSR) (k dokúpeniu)

Regulátor stehov BERNINA vyrovnáva dĺžku stehov pri voľnom quiltovaní – technike, ktorej oblúbenosť stále rastie. Pri voľnom quiltovaní s prítlačnou pätkou BSR sú všetky stehy rovnako dlhé a tvorenia stehu je dokonale pravidelné.

Akonáhle nasadíte prítlačnú pätku BSR a zasuniete zúbky podávača, zobrazí sa na displeji stroja menu požadovaného režimu. Prítlačnú pätku BSR môžete používať s rovným a endlovacím stehom.

Akonáhle nasadíte prítlačnú pätku BSR a zasuniete zúbky podávača, zobrazí sa na displeji stroja menu požadovaného režimu. Prítlačnú pätku BSR môžete používať s rovným a endlovacím stehom. To znamená: čím rýchlejšie pohybujete látkou, tým rýchlejšie stroj šije.

Ak budete pohybovať látkou príliš rýchlo, ozve sa akustický signál. Tento signál môžete na displeji BSR aktivovať alebo deaktivovať. Zvuk akustického signálu môžete tiež aktivovať a deaktivovať v programe nastavenia.

11.1 Režim BSR 1

Funkciu BSR môžete ovládať pedálom alebo tlačidlom «Start/Stop». Zapnite režim BSR. U prítlačné pätky BSR sa rozsvieti červené svetlo. Pohybom látky stroj zrýchluje. Ak látkou nepohybujete, je možné zapoštie na mieste bez ďalšieho stláčania tlačidla. Ak pracujete s ovládacím pedálom, alebo s tlačidlom «Start/Stop», režim BSR sa automaticky nezastaví.

11.2 Režim BSR 2

Funkciu BSR môžete ovládať pedálom alebo tlačidlom «Štart/Stop». Stroj sa spustí len vtedy, ak je zošliapnutý pedál alebo stlačené tlačidlo «Start/Stop» a začnete pohybovať látkou. Ak prestanete látkou pohybovať, režim BSR 2 sa asi za 7 sekúnd zastaví. Červené svetlo zhasne (iba ak pracujete s tlačidlom «Štart/Stop»). Ak pracujete s pedálom, červené svetlo nezhasne.

11.3 Funkcia BSR s rovným stehom č. 1

Táto funkcia umožňuje voľné quiltovanie rovným stehom s naprogramovanou dĺžkou stehu až 4 mm. Do určitej rýchlosťi sa udržuje rovnaká dĺžka stehu bez ohľadu na rýchlosť pohybu látkou.

11.4 Funkcia BSR s endlovacím stehom č. 2

Endlovací steh môžete používať pre kreslenie nití. Nastavená dĺžka stehu sa u endlovacieho stehu neudrží, ale funkcia BSR Vám uľahčia prácu.

11.5 Príprava ku quiltovaniu

Nasadenie prítlačné pätky BSR

Pozor

Snímač prítlačnej pätky BSR je znečistený

Stroj nerozozná prítlačnú pätku BSR.

> Vyčistite čidlo jemným, mierne navlhčenou handričkou.

> Vymeňte prítlačnú pätku.

- > Pripojte kábel prítláčné pätky BSR do konektora (1). Konektor na káble pätky BSR musí byť zvisle.



- > Zapnite stroj.
 - Otvorí sa displej BSR a aktivuje sa režim BSR 1.

Výmena základnej prítlačnej pätky

POZOR


Šošovka BSR prítlačnej pätky je špinavá

Stroj nerozozná prítlačnú pätku BSR.

- > Vyčistite čidlo jemným, mierne navlhčenou handričkou.

Obvyklá dĺžka stehu je 2 mm. Šíjete Ak drobné tvary a meandre, je vhodné dĺžku stehu skrátiť na 1 – 1,5 mm.

- > Zdvihnite ihlu.
 - > Zdvihnite prítláčnu pätku BSR.
 - > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.
 - > Zložte prítláčnu pätku BSR zo stroja.
 - > Stlačte tlačidlá na prítláčnej pätku BSR proti sebe.

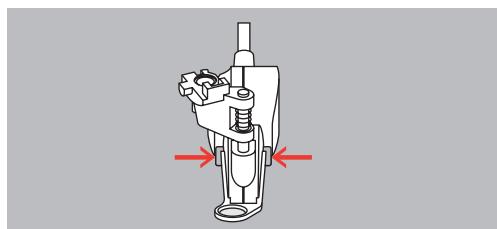

- > Stiahnite základňu pätky z vodidla smerom nadol.
 - > Nasadťte novú základňu pätky na vodítko a zatlačte ju hore, až zacvakne.
 - > Nasadťte prítláčnú pätku BSR.

11.6 Režim BSR

Funkciu BSR môžete ovládať pedálom alebo tlačidlom «Štart/Stop».

Spustenie stroja pedálom: Počas quiltovania musí byť ovládací pedál zošliapnutý. V režime BSR 1 stroj stále beží, kým neuvoľníte pedál, aj keď prestanete pohybovať látkou.

Ak zastavíte quiltovanie v režime BSR 2, stroj ušie ešte jeden steh podľa polohy ihly a zastaví sa s ihlou hore.

Prednoklad:

- Násuvný stolík je nasadený.
 - Je nasadená kolenné páka.

- > Zasuňte podávač.
 - > Zvoľte režim BSR.
 - > Spustite prítlačnú pätku.
 - > Stlačením tlačidla «Štart/Stop» alebo zošliapnutím a podržaním pedála spustite režim BSR.
 - Na pätku BSR svieti červené svetielko.
 - > Pohybom látkou ovládajte rýchlosť stroja v režime BSR.
 - > Ďalším stlačením tlačidla «Štart/Stop» alebo uvoľnením pedála režim BSR zastavíte.
 - Režim BSR sa zastaví a červené svetielko u prítlačnej pätky zhasne.
 - > Dotykom ikony BSR (1) režim BSR s automatickým nastavením dĺžky stehu ukončíte.



11.7 Zapoštie

Zapoštie v režime BSR 1 s tlačidlom «Start/Stop»

Predpoklad:

- Prítlačná pätká BSR je nasadená a pripojená do stroja.
 - Je otvorený displej BSR a aktivovaný režim BSR 1.

- > Zasuňte podávač.
 - > Spusťte prítlacnú pätku.
 - > Stlačte dvakrát tlačidlo «lhla hore/dole»
 - Spodná niť je vytiahnutá.
 - > Pridržte horné i spodné niť.
 - > Stlačte tlačidlo «Štart/Stop».
 - Spusťte režim BSR.
 - > Ušite 5 – 6 zapošívacích stehov.
 - > Stlačte tlačidlo «Štart/Stop».
 - Režim BSR sa zastaví.
 - > Odstráhnite niť.

Zapošitia v režime BSR 2

Predpoklad:

- Prítlachná pätká BSR je nasadená a pripojená do stroja.
 - Je otvorený displej BSR a aktivovaný režim BSR 2.

> Spustite prítlachnú pätku.

> Stlačte tlačidlo «Zapoštie».

> Zošliapnite ovládajúci pedál alebo stlačte tlačidlo «Štart/Stop».

Pohybom látky ušite niekoľko zapošívacích stehov, potom sa aktivuje naprogramovaná dĺžka stehu a automaticky sa deaktivuje funkcie zapoštie.

12 Príloha

12.1 Údržba a čistenie

Čistenie displeja

- > Displej čistite mierne navlhčenou handričkou z mikrovlákna, keď je vypnutý.

Čistenie podávača

Pravidelne odstraňujte zvyšky nití spod stehovej dosky.

! UPOZORNENIE

Elektronicky riadené súčasti

Nebezpečenstvo úrazu v blízkosti ihly a chapača.

- > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.

- > Zložte prítláčnú pätku a ihlu.
 - > Zasuňte podávač stlačením tlačidla «Zasunúť/vysunúť podávač».



- > Odstráňte stehovú dosku.
 - > Vyčistite podávač handričkou.

Čistenie chapača

UPOZORNENIE

Elektronicky riadené súčasti

Nebezpečenstvo úrazu v blízkosti ihly a chapača.


- > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.

- > Otvorte kryt spodnej nite.
 - > Odstráňte cievkové puzdro.
 - > Stlačte upevňovací strmeň doľava.



- > Odklopte upevňovací strmeň spolu s čiernym krytom dráhy chapača smerom nadol.

- > Vyberte chápač.

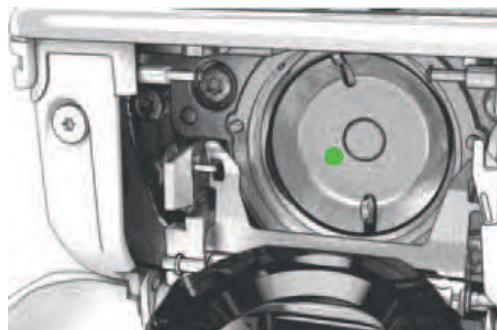

- > Vyčistite dráhu chapača štetcom; nepoužívajte žiadne ostré predmety.
 - > Uchopte chapač dvoma prstami za trί uprostred.
 - > Zasuňte chapač spodným okrajom napred za kryt dráhy chapača.
 - > Umiestnite chapač tak, aby dva výstupky zapadli do otvorov v chapači. Farebná značka na pohone chapača by mala byť vidieť cez otvor v chapači.
 - > Zasuňte chápač.
 - Chapač je magnetický, preto drží v správnej polohe.
 - > Uzavrite kryt dráhy chapača, až uvoľňovacia páčka zaskočí.
 - > Pre kontrolu otočte ručným kolom.
 - > Vložte cievkové puzdro do stroja.

Mazanie chapača

UPOZORNENIE

Elektricky poháňané súčasti

Nebezpečenstvo úrazu v blízkosti ihly a chapače.

- > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.

POZOR

Mazanje chapača

Nadmerné množstvo oleja môže znečistiť látku a nit.


- > Vždy si najprv urobte skúšku na odstrížku látky.

- > Odstráňte cievkové puzdro.
 - > Sťačte uvolňovaciu páčku dol'ava



- > Odklopte upevňovací strmeň spolu s čiernym krytom dráhy chapača smerom nadol.

- > Vyberte chápač.

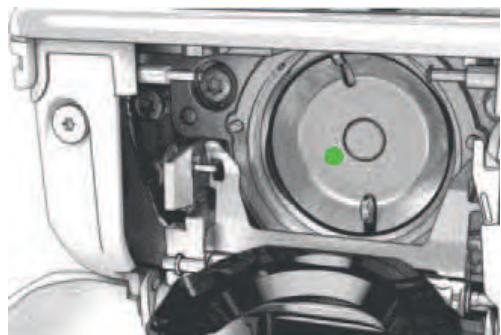

- > Kvapnite do dráhy chapača jednu kvapku oleja BERNINA.



- > Kvapnite jednu kvapku oleja do každej z dvoch mazniček, aby boli plsti vlhké a skontrolujte, že na červeno označenom povrchu puzdra chápadla nie je žiadny olej.



- > Uchopte chapač dvoma prstami za trň uprostred.
- > Zasuňte chapač spodným okrajom napred za kryt dráhy chapača.
- > Umiestnite chapač tak, aby dva výstupky zapadli do otvorov v chapači. Farebná značka na pohone chapača by mala byť vidieť cez otvor v chapači.
- > Zasuňte chapač.
 - Chapač je magnetický, preto drží v správnej polohe.
- > Uzavrite kryt dráhy chapača a upevňovacie strmeň, až uvoľnovacia páčka zaskočí.
- > Pre kontrolu otočte ručným kolom.
- > Vložte cievkové puzdro do stroja.


12.2 Riešenie problémov

Závada	Príčina	Náprava
Nerovnomerné tvorenie stehov	Horná niť je príliš napnutá alebo príliš voľná.	> Upravte napätie hornej nite.
	Tupá alebo ohnutá ihla.	> Vymeňte ihlu. Používajte kvalitné ihly BERNINA.
	Nekvalitná ihla.	> Používajte kvalitné ihly BERNINA.
	Nekvalitná niť.	> Používajte kvalitnú niť.
	Nevhodná kombinácia ihla/niť.	> Použite ihlu zodpovedajúcej hrúbke nite.
	Nesprávne navlečenie stroja.	> Navlečte stroj znova.
	Ťahali ste za látku.	> Vedťte látku rovnomerne.
Nerovnomerné tvorenie stehov	Používate nesprávne cievkové puzdro.	> Použite dodané cievkové puzdro s trojuholníčkami.
		
Vynechávanie stehov	Nesprávna ihla.	> Používajte ihly systému 130/705H.
	Tupá alebo ohnutá ihla.	> Vymeňte ihlu.
	Nekvalitná ihla.	> Používajte kvalitné ihly BERNINA.
	Nesprávne nasadená ihla.	> Nasadťte ihlu do ihlovej svorky plochou stranou dozadu až na doraz a utiahnite skrutku.
	Nesprávny hrot ihly.	> Prispôsobte hrot ihly textúre materiálu.
Nesprávne stehy	Zvyšky nití medzi napínacími tanieriky.	> Preložte kúsok tenké látky a pretiahnite preložený okraj (nie hrubý okraj látky) medzi napínacími tanieriky.
	Nesprávne navlečenie stroja.	> Navlečte stroj znova.
	Zvyšky nití pod pružinou cievkového púzdra.	> Odstráňte zvyšky nití spod pružinky cievkového puzdra.

Závada	Príčina	Náprava
Trhá sa horná niť	<p>Nevhodná kombinácia ihla/niť.</p> <p>Horná niť je príliš napnutá.</p> <p>Nesprávne navlečenie stroja.</p> <p>Nekvalitná niť.</p> <p>Poškodená stehová doska alebo hrot chapača.</p> <p>Niť je zachytená v priestore niťovej páky.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Použite ihlu zodpovedajúcej hrúbke nite. > Znížte napätie hornej nite. > Navlečte stroj znova. > Používajte kvalitnú niť. > Obráťte sa na najbližšieho špecializovaného predajcu BERNINA a nechajte si stroj opraviť. Vymeňte stehovú dosku. > Posuňte rám hlavy (1) doľava a odstráňte ho. Odstráňte zvyšky nití. Zasuňte 4 výstupky na ráme hlavy do príslušných otvorov a zatlačte rám doprava. 
Trhá sa spodná niť	<p>Je poškodené cievkové puzdro.</p> <p>Je poškodený ihlový otvor stehovej dosky.</p> <p>Tupá alebo ohnutá ihla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Vymeňte cievkové puzdro. > Obráťte sa na najbližšieho špecializovaného predajcu BERNINA a nechajte si stroj opraviť. Vymeňte stehovú dosku. > Vymeňte ihlu.
Láme sa ihla	<p>Nesprávne nasadená ihla.</p> <p>Ťahali ste za látku.</p> <p>Tlačili ste na silnú látku.</p> <p>Uzlíky na niti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Nasadte ihlu do ihlovej svorky plochou stranou dozadu až na doraz a utiahnite skrutku. > Vedťte látku rovnomerne. > Používajte vhodnú pätku, napr. Pre silné látky pätku na denim č. 8. Pri šití cez silné švy používajte dištančnú podložku. > Používajte kvalitnú niť.
Nedá sa nastaviť šírka stehu	Zvolená ihla a stehová doska sa nedajú kombinovať.	<ul style="list-style-type: none"> > Vymeňte ihlu. > Vymeňte stehovú dosku.
Príliš nízka rýchlosť	<p>Nevhodná teplota prostredia.</p> <p>Zmeny v programe nastavenia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Pred použitím nechajte stroj na jednu hodinu v teplej miestnosti. > Nastavte rýchlosť v programe nastavenia. Nastavte posuvník.

Závada	Príčina	Náprava
Stroj nejde spustiť	Nevhodná teplota prostredia.	<ul style="list-style-type: none"> > Pred použitím nechajte stroj na jednu hodinu v teplej miestnosti. > Pripojte stroj do zásuvky a zapnite hlavný vypínač.
	Stroj je poškodený.	<ul style="list-style-type: none"> > Obráťte sa na špecializovaného predajcu BERNINA.
Chyba pri aktualizácii softvéru	USB flash disk sa nedá rozoznať.	<ul style="list-style-type: none"> > Používajte USB flash disk BERNINA.
	Proces aktualizácie sa zablokoval a presýpacie hodiny na displeji nie sú aktívne.	<ul style="list-style-type: none"> > Odpojte USB flash disk. > Vypnite stroj. > Zapnite stroj. > Postupujte podľa pokynov na displeji.
	Nie je možné nájsť dátá aktualizácie softvéru.	<ul style="list-style-type: none"> > Rozbalte aktualizačné dátá. > Uložte dátá pre aktualizáciu softvéru priamo na dátové médium a nie do súboru na USB flash disku.

12.3 Chybové hlásenia

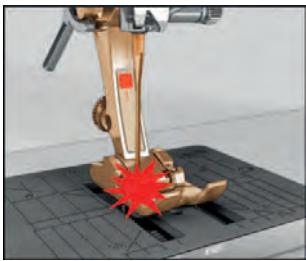Hlásenie na displeji	Príčina	Náprava
	Nie je známy počet stehov.	> Skontrolujte zadanie a zadajte nové číslo.
	V režime kombi nie je možné voliť stehové vzory.	> Kombinujte iné vzory.
	Nie je zasunutý podávač.	> Zasuňte podávač stlačením tlačidla Zasunúť/vysunúť podávač.
	Zvolená ihla a stehová doska sa nedajú kombinovať.	> Vymeňte ihlu. > Vymeňte stehovú dosku.
	Ihla nie je v hornej polohe.	> Nastavte polohu ihly ručným kolom.
	Hlavný motor nefunguje.	> Otáčaním ručným okolo v smere hodinových ručičiek zdvihnite ihlu do hornej polohy. > Odstráňte stehovú dosku. > Odstráňte zvyšky nití. > Vyčistite chápäč. > Vyberte chápäč a pozrite sa, či na magnetickej zadnej časti chápadla nie sú úlomky ihiel.
Nedostatok voľnej pamäte na USB flash disku BERNINA (mimo základné príslušenstvo).	Na USB flash disku BERNINA (mimo základné príslušenstvo) je málo miesta.	> Používajte USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo). > Vymažte dátá z USB flash disku BERNINA (mimo základné príslušenstvo).
Žiadne osobné dátá na USB flash disku BERNINA (mimo základné príslušenstvo).	Na USB flash disku BERNINA (mimo základné príslušenstvo) nie sú žiadne dátá k obnoveniu.	> Skontrolujte, či boli dátá a nastavenia na USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) uložená.

Hlášenie na displeji	Príčina	Náprava
Obnovenie osobných údajov bolo neúspešné.	Aktualizácia softvéru prebehla úspešne, ale osobné dátá nejdú obnoviť.	<ul style="list-style-type: none"> > Skontrolujte, či boli dátá a nastavenia na USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) uložená. > Presuňte uložené dátá do stroja.
USB flash disk BERNINA nie je pripojený. Počas celej automatickej aktualizácie softvéru musíte mať pripojený stále rovnaký USB flash disk BERNINA.	USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) nie je pripojený.	<ul style="list-style-type: none"> > Použite USB flash disk BERNINA (mimo základné príslušenstvo) s dostatočnou voľnou kapacitou.
Aktualizácia softvéru bola neúspešná.	Na USB flash disku BERNINA nie je posledná verzia softvéru.	<ul style="list-style-type: none"> > Skontrolujte, že dátá pre aktualizáciu softvéru bola rozbalená. > Skontrolujte, že sú dátá pre aktualizáciu softvéru uložená priamo na dátovom médiu, a nie v súbore na USB flash disku BERNINA. > Aktualizujte softvér.
 	Stroj potrebuje vyčistiť/namazať.	<ul style="list-style-type: none"> > Vyčistite stroj. > Namažte chapač. <p>Dôležité informácie k mazaniu: Nadmerné množstvo oleja môže znečistiť látku a nit.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Po namazaní stroja si najprv vyšite skúšku.
Automatický odstrih niti (u zachytávače niti) potrebuje vyčistiť.	Zachytávač niti potrebuje vyčistiť. Hlášenie sa zobrazí vždy, keď zapnete stroj potom, čo sa vykonalо 1000 odstrihov.	<ul style="list-style-type: none"> > Dotknite sa ikony «Potvrdiť». <ul style="list-style-type: none"> – Stroj otvorí funkciu «Vyčistiť zachytávač niti». > Vyčistite zachytávač niti podľa pokynov na displeji. <ul style="list-style-type: none"> – Počítadlo odstrihov sa vynuluje.

Hlásenie na displeji	Príčina	Náprava
Je čas na kontrolu v servise. Obráťte sa, prosím, na špecializovaného predajcu BERNINA a dohodnite si termín.	Stroj vyžaduje údržbu. Toto hlásenie sa zobrazí po uplynutí naprogramovaného servisného intervalu. Dôležité informácie: Riadne čistenie a servis v predpísaných intervaloch zaručuje riadnu funkciu a dlhú životnosť stroja. Zanedbanie termínu môže viesť ku skráteniu životnosti stroja a k neplatnosti záruky. Ceny servisných služieb sa riadi zákonmi jednotlivých krajín. O ďalších podrobnostiach sa dohodnite so špecializovaným predajcom BERNINA alebo v servise.	> Obráťte sa na špecializovaného predajcu BERNINA. > Hlásenie dočasne odstráňte dotykom ikony «ESC». Ak toto hlásenie odstráňte trikrát, ďalšie sa zobrazí až po uplynutí nasledujúceho servisného intervalu.

12.4 Ukladanie a likvidácia

Ukladanie stroje

Odporúčame ukladať stroj v pôvodnom balení. Ak je stroj uložený v chladnej miestnosti, premiestnite ho hodinu pred zapnutím do teplej miestnosti.

- > Vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.
- > Neukladajte stroj vonku.
- > Chráňte stroj proti vplyvom počasia.

Likvidácia stroja

Spoločnosti BERNINA International AG veľmi záleží na ochrane životného prostredia. Robíme všetko pre minimalizáciu vplyvov našich výrobkov na životné prostredie neustálym zlepšovaním konštrukcie strojov a našej výrobnej technológie.

Po ukončení životnosti zlikvidujte výrobok ekologicky v súlade s platnými právnymi predpismi Vašej krajiny. Nevyhadzujte výrobok do komunálneho odpadu. Nemáte-li istotu, vezmite stroj ku špecializovanému predajcovi BERNINA.

- > Vyčistite stroj.
- > Roztriedťte súčasti podľa materiálu a zlikvidujte ich v súlade s platnými predpismi.

12.5 Technické údaje

Položka	Hodnota	Jednotka
Maximálna hrúbka látky	10,5 (0,41)	mm (palcov)
Osvetlenie	8	LED
Maximálna rýchlosť	900	stehov za minútu
Rozmery bez cievky s niťou	465/330/200 (18,30/12,99/7,87)	mm (palcov)
Hmotnosť	10,0	kg
Príkon	90	Watov
Napätie	100-240	Voltov
Trieda ochrany (elektrické prístroje)	II	
Dátum výroby: Zobrazené na typovom štítku pod «Code».		

13 Prehľad stehových vzorov

13.1 Prehľad stehových vzorov

Základné stehy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	\\\\	\\V	\\\\	И		\\\\	X	_	\\\\	\\\\
12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
\\\\		X	\\\\	>>	\\\\	\\\\	\\\\	X		
24	25	26	29	30	32	33				
\\\\	=	▲	_							

Gombíkové dierky

51	52	53	54	56	59	63	64	60	61	62
								(o)	★	○

Ozdobné stehy

Prírodné stehy

101	102	103	104	106	107	108	109	110	111	112
✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿
113	114	115	116	117	118	119	122	123	124	125
✿	*	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿
136	137	150	152							
✿	✿	✿	✿							

Križikové stehy

301	302	303	304	305	306	307	308	309	321	322
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Saténové stehy

401	402	405	406	407	408	409	410	412	413	414
415	416	417	422	423	424	425	426	427	428	429
437	465	466								

Ornamentálne stehy

601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611
612	613	614	615	616	618	619	620	621	622	623
624	625	626	627	628	629	630	631	632	634	635
652	653	657								

Tradičné stehy

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711
712	713	714	715	716	717	721	722	723	724	725
726	727	729	730	731	732	741	742	743		

Detské stehy

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911
912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922
924	935	938	948	950	954	961				

Quiltovacie stehy

1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311



Zoznam

A	
Abecedy	86
Aktivácia zvukových signálov	47
Aktualizácia firmvéru stroja	52
B	
Bezpečnostné pokyny	10
C	
Čistenie chapača	106
Čistenie zachytávača nití	53
F	
Free Hand System	27
G	
Gombíkové dierky	88
Ch	
Chybové hlásenia	114
I	
Ihla, niť, látka	23
K	
Kalibrácia pätky pre gombíkové dierky s posuvným meradlom č. 3A	52
Kombinácia ihla/niť	26
Kontrola verzie firmvéru	49
L	
Likvidácia stroja	114
M	
Mazanie chapača	107
N	
Nasadenie odvíjacieho kotúčika	30
Nasadenie prítlačnej pätky BSR	103, 104
Nastavenie jasu displeja	48
Nastavenie maximálnej rýchlosťi šitia	45
Nastavenie napäťia hornej nite	45
Nastavenie polohy prítlačnej pätky pomocou kolennej páky	32
Ó	
Navlečenie dvojihly	40
Navlečenie hornej nite	38
Navlečenie spodnej nite	42
Navlečenie trojihly	41
P	
Použitie niťovej sieťky	30
Prehľad stehových vzorov	116
Príloha	106
Pripojenie ovládacieho pedála	27
Príslušenstvo v základnej výbave	18
Programovanie zapošívacích stehov	45
Q	
Quiltovanie	100
R	
Regulácia rýchlosťi	56
Režim eco	55
Režim Kombi	59
Riešenie problémov	111
S	
Sámky	83
Späť na predvolené nastavenie	51
Spustenie inštruktážneho videa	55
Š	
Šnúrka	92
Ť	
Technické údaje	115
Ú	
Údržba a čistenie	106
Ukladanie stroje	114
Uloženie servisných dát	50

Ušítie vzorky	93
Úvod	12

V

Vitajte vo svete BERNINA	12
Volba jazyka	48
Volba stehového vzoru	56
Volba vlastného nastavenia	47
Výmena ihly	35
Výmena prítláčnej pätky	33
Výmena stehovej dosky	37
Výmena základnej prítláčnej pätky	32
Význam symbolov	13

Z

Základné stehy	67
Zastavenie ihly hore/dole (trvalé)	37
Záznam údajov o predajcovi	50



in partnership with

Mettler®

made to create **BERNINA**